Clarion

Owner's manual Mode d'emploi Manual de instrucciones

DXZ535

AM/FM CD PLAYER WITH DVD/CD/MD CHANGER CONTROL

RADIO AM/FM-LECTEUR CD AVEC COMMANDE DE CHANGEUR DVD/CD/MD

RADIO-REPRODUCTOR AM/FM DE DISCOS COMPACTOS CON CONTROL DE CAMBIADOR DE DVD/DISCOS COMPACTOS/ MINIDISCOS











Clarion Co., Ltd.

Thank you for purchasing this Clarion product.

- * Please read this owner's manual in its entirety before operating this equipment.
- * After reading this manual, be sure to keep it in a handy place (e.g., glove compartment).
- * Check the contents of the enclosed warranty card and keep it carefully with this manual.
- * This manual includes the operating procedures of the CD changer, MD changer, DVD changer and TV tuner connected via the CeNET cable. The CD changer, MD changer, DVD changer and TV tuner have their own manuals, but no explanations for operating them are described.

Contents

1.	FEATURES	. 2
2.	PRECAUTIONS	. 3
	Flip Down Panel	. 3
	Handling Compact Discs	. 4
3.	CONTROLS	. 5
4.	NOMENCLATURE	. 6
	Names of the Buttons and their Functions	
	Major button operations when external equipment is connected to this unit	. 6
	Display Items	
	LCD Screen	. 8
5.	DCP	. 9
6.	REMOTE CONTROL	10
	Inserting the Batteries	10
	Functions of Remote Control Unit Buttons	11
7.	OPERATIONS	12
	Basic Operations	12
	Radio Operations	14
	CD Operations	16
	Operations Common to Each Mode	18
8.	OPERATIONS OF ACCESSORIES	21
	CD/MD Changer Operations	21
	TV Operations	23
9.	IN CASE OF DIFFICULTY	25
10.	ERROR DISPLAYS	26
11.	SPECIFICATIONS	28

1. FEATURES

- Flip Down Detachable Aluminum Face & High Visibility Multi-Color LC Display
- · Controller for Optional SIRIUS Tuner Modules
- Z-Enhancer Plus for Sound Creation with 3 Adjustment Modes (2-Band P.EQ)
- CeNET with Balanced Audio Line Transmission and Dynamic Noise Cancelling
- 8-Times Oversampling Digital Filter and Dual 1-Bit D/A Converters

11. ESPECIFICACIONES

Sintonizador de FM

Gama de frecuencias:

87,9 a 107,9 MHz

Sensibilidad útil:

9 dBf

Sensibilidad a 50 dB de silenciamiento:

15 dBf

Selectividad de canal alternativo:

70 dB

Separación entre canales (1 kHz):

35 dB

Respuesta en frecuencia (±3 dB):

30 Hz a 15 kHz

Sintonizador de AM

Gama de frecuencias:

530 a 1710 kHz

Sensibilidad útil:

25 µV

Reproductor de discos compactos

Sistema:

Sistema audiodigital de discos compactos

Discos utilizables:

Discos compactos

Respuesta en frecuencia (±1 dB):

10 Hz a 20 kHz

Relación señal-ruido (1 kHz):

100 dBA

Gama dinámica (1 kHz):

95 dB

Distorsión armónica:

0.01%

Audio

Salida máxima de potencia:

208 W (52 W × 4 canales)

Salida media continua de potencia:

16 W \times 4, con 4 Ω , de 20 Hz a 20 kHz, 1% de

distorsión armónica total

Acción de control de graves (60 Hz):

±15 dB

Acción de control de agudos (10 kHz):

±12 dB

Nivel de salida de línea (CD a 1 kHz):

2 V

Generales

Tensión de alimentación:

14,4 V CC (permisible de 10,8 a 15,6 V),

negativo a masa

Consumo de corriente:

Menos de 15 A

Impedancia de los altavoces:

 4Ω (permisible de 4 a 8 Ω)

Peso / Unidad fuente:

2,86 lb. (1,3 kg)

Peso / Controlador remoto:

1 oz. (30 g) (incluyendo la pila)

Dimensiones / Unidad fuente:

7" (An) \times 2" (Al) \times 6-1/6" (Prf)

[178 (An) \times 50 (Al) \times 157 (Prf) mm]

Dimensiones / Controlador remoto:

illiensiones / Controlador Terrioto.

1-3/4" (An) \times 4-5/16" (Al) \times 1-1/8" (Prf) [44 (An) \times 110 (Al) \times 27 (Prf) mm]

Nota:

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso por motivo de mejoras.

2 DX7535

English

LCD Screen

In extreme cold, the screen movement may slow down and the screen may darken, but this is normal The screen will recover when it returns to normal temperature.

CAT : Category indication

2. PRECAUTIONS

1. When the inside of the car is very cold and the player is used soon after switching on the heater moisture may form on the disc or the optical parts of the player and proper playback may not be possible. If moisture forms on the disc, wipe it off with a soft cloth. If moisture forms on the optical parts of the player, do not use the player for about one hour. The condensation will disappear naturally allowing normal operation.

This equipment has been tested and found to com-

ply with the limits for a Class B digital device, pur-

These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a resi-

This equipment generates, uses, and can radiate

radio frequency energy and, if not installed and

used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio communica-

tions. However, there is no guarantee that inter-

ference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be de-

termined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to consult the dealer or an ex-

perienced radio/TV technician for help.

suant to Part 15 of the FCC Rules.

dential installation.

- 2. Driving on extremely bumpy roads which cause severe vibration may cause the sound to skip.
- This unit uses a precision mechanism. Even in the event that trouble arises, never open the case, disassemble the unit, or lubricate the rotating parts.

ACAUTION

USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PER-FORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN. MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

THE COMPACT DISC PLAYER and MINI DISC PLAYER SHOULD NOT BE ADJUSTED OR RE-PAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY **QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**

CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EX-PRESSLY APPROVED BY THE MANUFAC-TURER FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIP-MENT.

INFORMATION FOR USERS:

CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS PRODUCT NOT APPROVED BY THE MANU-**FACTURER WILL VOID THE WARRANTY AND** WILL VIOLATE FCC APPROVAL.

Clarion 12V — GROUND AM 530-1710kHz/FM 87.9-107.9MHz THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS 1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND 2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED THIS PRODUCTION COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. CLARION CO.,LTD. 50 KAMITODA,TODA-SHI,SAITAMA-KEN,JAPAN MANUFACTURED: Clarion Co.,Ltd **Bottom View of Source Unit**

Flip Down Panel

English

This unit uses a flip-down structure that makes possible large-size displays.

ACAUTION

When opening and closing the FLIP DOWN PANEL, be careful not to catch your fingers. They could be injured.

- 1. Always use this unit with the FLIP DOWN PANEL closed
- 2. Do not force operations or use this device abnormally when opening or closing the FLIP DOWN PANEL
- 3. Do not use the FLIP DOWN PANEL as a tray to place objects on when it is open.

- 4. When closing the FLIP DOWN PANEL. do not press the [OPEN] button.
- 5. Strong impacts to the operating or display section can cause damage or deformation.
- 6. If the FLIP DOWN PANEL does not open fully, gently open it with your hand.

Handling Compact Discs


Use only compact discs bearing the of section of the organization **MSG** mark.

Do not play heart-shaped, octagonal, or other specially shaped compact discs.

Some CDs recorded in CD-R/CD-RW mode may not be usable.

Handling

- · Compared to ordinary music CDs, CD-R and CD-RW discs are both easily affected by high temperature and humidity and some of CD-R and CD-RW discs may not be played. Therefore. do not leave them for a long time in the car.
- New discs may have some roughness around the edges. If such discs are used. the player may not work or the sound may skip. Use a ballpoint pen or the like to remove any

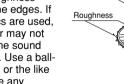

roughness from the edge of the disc.

- · Never stick labels on the surface of the compact disc or mark the surface with a pencil or pen.
- Never play a compact disc with any cellophane tape or other glue on it or with peeling off marks. If you try to play such a compact disc, you may not be able to get it back out of the CD player or it may damage the CD plaver.

- Do not use compact discs that have large scratches, are misshapen, cracked, etc. Use of such discs may cause misoperation or damage.
- To remove a compact disc from its storage case. press down on the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges
- Do not use commercially available CD protection sheets or discs equipped with stabilizers. etc. These may damage the disc or cause breakdown of the internal mechanism.

Storage


- Do not expose compact discs to direct sunlight or any heat source.
- · Do not expose compact discs to excess humidity or dust.
- Do not expose compact discs to direct heat from heaters.

Cleaning


- To remove fingermarks and dust, use a soft cloth and wipe in a straight line from the center of the compact disc to the circumference.
- Do not use any solvents, such as commercially available cleaners, anti-static spray, or thinner to clean compact discs.
- · After using special compact disc cleaner, let the compact disc dry off well before playing it.

Be sure to unfold and read the next page. / Veuillez déplier et vous référer à la page suivante.

Cerciórese de desplegar y de leer la página siguiente. DXZ535 Source unit / Appareil pilote / Unidad fuente

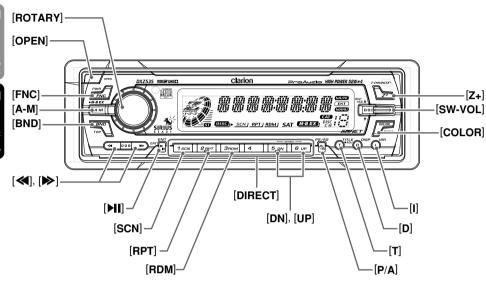

With the FLIP DOWN PANEL opened / Ouvrez le PANNEAU RABATTABLE Apertura del PANEL ABATIBLE

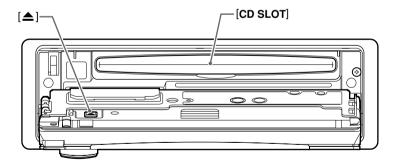

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter. Remarque: Veuillez déplier cette page et vous référer aux schémas quand vous lisez chaque chapitre. Nota: Cuando lea los capítulos, despliegue esta página y consulte los diagramas.

A. NOMENCLATURE Note: • Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of the first diagrams o

• Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter "3. CONTROLS" on page 5 (unfold).

Names of the Buttons and their Functions

[OPEN] button

• Deeply push in [OPEN] button to unlock the flip down panel.

[ROTARY] knob

- Adjust the volume by turning the knob clockwise or counterclockwise.
- Use the knob to perform various settings.

[Z+] button

• Use the button to select one of the four types of sound characteristics already stored in memory.

[SW-VOL] button

 Adjust sub woofer volume. The volume is adjusted in the range ± 6 .

[COLOR] button

• Button's color change to multicolor.

[]] button

- Recall ISR radio station in memory.
- · Press and hold for 2 seconds or longer: Store current station into ISR memory (radio mode only).

[D] button

• Switch the display indication (Main display, Sub display, Clock display).

[T] button

- Use the button to input a title in the CD
- · Press and hold the button for 1 second or longer to enter the adjust mode.

[P/A] button

 Perform preset scan while in the radio mode. When the button is pressed and held, auto store is performed.

[UP], [DN] buttons

Select the disc.

[DIRECT] buttons

· Store a station into memory or recall it directly while in the radio mode.

[RDM] button

Perform random play while in the CD mode.

[RPT] button

• Repeat play while in the CD mode.

[SCN] button

 Perform scan play for 10 seconds of each track while in the CD mode.

[►II] button

Play or pause a CD while in the CD mode.

[≪]. [▶] buttons

- Select a station while in the radio mode or select a track when listening to a CD. These buttons are used to make various settings.
- Press and hold the button for 1 second or longer to switch the fast-forward/fastbackward.

[BND] button

- Switch the band, or seek tuning or manual tuning while in the radio mode.
- · Play a first track while in the CD mode.

[A-M] button

 Use the button to switch to the audio mode (bass/treble, balance/fader Z-Enhancer Plus, Magna Bass Extended adjustment)

IFNC1 button

- Press the button to turn on the power. Press and hold the button for 1 second or longer to turn off the power.
- · Switches the operation mode among the radio mode, etc.

[▲] button

Eiect a CD when it is loaded into the unit.

[CD SLOT]

CD insertion slot.

Major button operations when external equipment is connected to this unit

■ When the CD/MD/DVD changer is connected

* For details, see the section "CD/MD changer operations". For the DVD changer, refer to the Owner's Manual provided with the DVD changer

[D] button

- When the button is pressed and held. switches the disc titles or track titles while in the MD changer mode.
- · When the button is pressed and held. switches the user titles or track titles, etc. while in the CD changer mode.

[T] button

- Use the button to input a title in the CD changer mode.
- Use the button to scroll the title during CDtext play or MD changer play in the MD changer mode.

[UP], [DN] buttons

Select the disc.

[RDM] button

 Perform random play. Also perform disc random play when the button is pressed and

[RPT] button

• Perform repeat play. When this button is pressed and held, disc repeat play is performed.

[BND] button

Move the next disc in increasing order.

ISCN1 button

 Perform scan play for 10 seconds of each track. Disc scan play is performed when the button is pressed and held.

[►II] button

Play or pause a CD, MD or DVD.

[≪], [≫] buttons

- Select a track when listening to a disc.
- · Press and hold the button for 1 second or longer to switch the fast-forward/fastbackward.

When the TV is connected

* For details, see the section "TV operations".

[P/A] button

 Perform preset scan while in the TV mode. When the button is pressed and held, auto store is performed.

[►III] button

 Switch the TV picture mode or VTR (external) picture mode.

[DIRECT] buttons

Store a station into memory or recall it directly.

$[\blacktriangleleft], [\blacktriangleright]$ buttons

· Select a station.

[BND] button

- Switch the band.
- · When the button is pressed and held, switch seek tuning or manual mode.

When the Sirius Satellite Radio is connected

* For details, refer to the Owner's Manual provided with the Sirius Satellite Radio.

[FNC] button

 Press the button to switch the operation mode among the SIRIUS mode, etc.

[►II] button

 Performs category scan while in the SIRIUS mode. When the button is pressed and held. preset scan is performed.

[DIRECT] buttons

 Stores a station into memory or recall it directly while in the SIRIUS mode.

[**≪**]. [**≫**] button

· Press the button to selects a station



nglish

What is Sirius Satellite Radio? SIRIUS

Sirius is radio the way it was meant to be: Up to 100 new channels of digital quality programming delivered to listeners coast to coast via satellite. That means 50 channels of completely commercial-free music. Plus up to 50 more channels of news, sports, and entertainment from names like CNBC, Discovery, SCI-FI Channel, A&E. House of Blues, El. NPR. Speedvision and ESPN.

Sirius is live, dynamic entertainment, completely focused on listeners. Every minute of every day of every week will be different. All 50 commercial-free music channels are created inhouse and hosted by DJs who know and love the music. Do you like Reggae? How about Classic Rock or New Rock? Sirius has an array of choices spanning a vast range of musical tastes including the hits of the 50's, 60's, 70's, & 80's as well as Jazz, Country, Blues, Pop, Rap, R&B, Bluegrass, Alternative, Classical, Heavy Metal, Dance and many others...

From its state-of-the-art, digital broadcasting facility in Rockefeller Center, New York City, Sirius will deliver the broadest, deepest mix of radio entertainment from coast to coast

Sirius will bring you music and entertainment programming that is simply not available on traditional radio in any market across the country. It's radio like you've never heard before.

So Get Sirius and Listen Up! For more information, visit siriusradio.com.

DXZ535 DXZ535 DXZ535


5. DCP

The control panel can be detached to prevent theft. When detaching the control panel, store it in the DCP (DETACHABLE CONTROL PANEL) case to prevent scratches.


We recommend taking the DCP with you when leaving the car.

Removing the DCP


- 1. Press the [FNC] button for 1 second or longer to turn off the power.
- Deeply push in [OPEN] button to unlock the flip down panel.
 - \ast If the flip down panel does not open fully, gently open it with your hand.

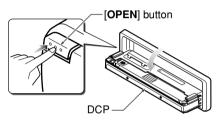

3. Pull the DCP toward you and remove it.

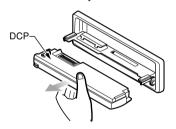

4. Close the HOLD FLAP.

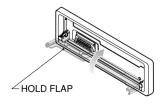


ACAUTION

Be sure to close the HOLD FLAP for safety when removing the DCP.

Attaching the DCP

- Insert the right side of the DCP into the main unit
- Insert the left side of the DCP into the main unit.

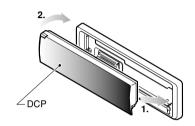


ACAUTION


- The DCP can easily be damaged by shocks. After removing it, be careful not to drop it or subject it to strong shocks.
- If the FLIP DOWN PANEL is kept open, the DCP may drop due to vibration of the car.
 This results in damage to the DCP. So close the FLIP DOWN PANEL or remove the DCP to store into the case.
- The connector connecting the source unit and the DCP is an extremely important part. Be careful not to damage it by pressing on it with fingernails, screwdrivers, etc.

Note:

• If the DCP is dirty, wipe off the dirt with a soft, dry cloth only.

6. REMOTE CONTROL (Optional)

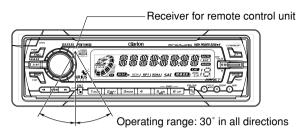

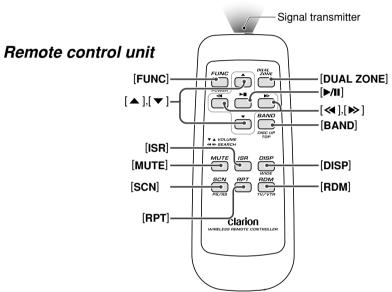


Inserting the Batteries

- Turn the remote control unit over, then slide the rear cover in the direction of the arrow.
- Insert the AA (SUM-3, IECR-6/1.5V) batteries that came with the remote control unit facing in the directions shown in the figure, then close the rear cover.

Notes:

Using batteries improperly can cause them to explode. Take note of the following points:

- When replacing batteries, replace both batteries with new ones.
- Do not short-circuit, disassemble or heat batteries.
- Do not dispose of batteries into fire or flames.
- · Dispose of spent batteries properly.

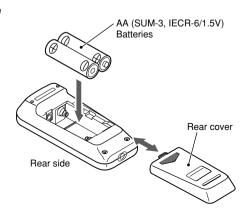

Functions of Remote Control Unit Buttons

Mode Button	Radio	CD	CD/MD changer DVD changer	TV	
[FUNC]	Switches among radio, SIRIUS tuner, CD, CD/MD changer, DVD changer, TV and AUX.				
[BAND]	Switches reception band.	Plays the first track. Top play.	Moves the next disc in increasing order.	Switches reception band.	
[▲],[▼]	Increases and decreas	es volume (in all modes).		
[≪],[▶]	Moves preset channels up and down.	Moves tracks up and d When pressed and hel Fast-forward/fast-back	Moves preset channels up and down.		
[> II]	No function.	Switches between play	back and pause.	No function.	
[MUTE]	Turns mute on and off.				
[ISR]	Recalls ISR radio station in memory. Press and hold for 2 seconds or longer: Stores current station into ISR memory (radio mode only).				
[DISP]	Switches among main	display, sub display, clo	ck display.		
[SCN]	Preset scan. When pressed and held for 2 seconds: Auto store.	Scan play.	Scan play. When pressed and held for 1 second: Disc scan play.	Preset scan. When pressed and held for 2 seconds: Auto store.	
[RPT]	No function.	Repeat play. When pressed and held for 1 second: Disc repeat play. No function.			
[RDM]	No function.	Random play.	Random play. When pressed and held for 1 second: Disc random play.	Switches between TV and VTR.	

^{*} Some of the corresponding buttons on the main unit and remote control unit have different functions. * [DUAL ZONE] button is not available.

7. OPERATIONS

Basic Operations

Note: Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter "3. **CONTROLS**" on page 5 (unfold).

ACAUTION

Be sure to lower the volume before switching off the unit power or the ignition key. The unit remembers its last volume setting. If you switch the power off with the volume up, when you switch the power back on, the sudden loud volume may hurt your hearing and damage the unit.

Turning on/off the power

Note:

- Be careful about using this unit for a long time without running the engine. If you drain the car's battery too far, you may not be able to start the engine and this can reduce the service life of the battery.
- 1. Press the [FNC] button.
- The illumination and display on the unit light up. The unit automatically remembers its last operation mode and will automatically switch to display that mode.
- Press and hold the [FNC] button for 1 second or longer to turn off the power for the unit.

Note:

· System check

The first time this unit is turned on after the wire connections are completed, it must be checked what equipment is connected. When the power is turned on, "SYSTEM" and "PUSH PWR" appear in the display alternately, so press the [FNC] button. The system check starts within the unit. When the system check is complete, press the [FNC] button again.

Selecting a mode

- Press the [FNC] button to change the operation mode.
- Each time you press the [FNC] button, the operation mode changes in the following order:

Radio mode → SIRIUS mode → CD mode → CD changer mode → MD changer mode → DVD changer mode → TV mode → AUX mode → Radio mode...

 External equipment not connected with CeNET is not displayed.

Adjusting the volume


Turning the [ROTARY] knob clockwise increases the volume; turning it counterclockwise decreases the volume.

* The volume level is from 0 (minimum) to 33 (maximum).

Switching the display

Press the [**D**] button to select the desired display. Each time you press the [**D**] button, the display switches in the following order:

Main display

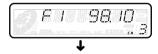

Sub display



Clock display



Main display

- * Once selected, the preferred display becomes the display default. When a function adjustment such as volume is made, the screen will momentarily switch to that function's display, then revert back to the preferred display several seconds after the adjustment.
- * When you have entered a title in a CD, it appears in the sub display. If you have not entered a title, "NO TITLE" appears in the title display instead. For information on how to enter a title, refer to the subsection "Entering titles" in section "Operations Common to Each Mode".

Setting the Z-Enhancer Plus

This unit are provided with 4 types of sound tone effects stored in memory. Select the one you prefer.

* The factory default setting is "Z+ OFF".

Each time you press the [Z+] button, the tone effect changes in the following order:

- "Z+ OFF" → "B-BOOST" → "IMPACT" →
 "EXCITE" → "CUSTOM" → "Z+ OFF" ...
- B-BOOST : bass emphasized
- IMPACT : bass and treble empha
 - sized
- EXCITE : bass and treble emphasized mid de-emphasized
- CUSTOM : user customZ+ OFF : no sound effect

Adjusting the tone

Press the [A-M] button and select the item to adjust. Each time you press the [A-M] button, the item changes as following order:

- •When "B-BOOST" is set "B-BOOST" → "BAL 0" → "FAD 0" → Last function mode.
- •When "IMPACT" is set "IMPACT" → "BAL 0" → "FAD 0" → Last function mode.
- When "EXCITE" is set
 "EXCITE" → "BAL 0" → "FAD 0" → Last function mode.
- When "CUSTOM" is set
 "BASS" → "TREBLE" → "BAL 0" → "FAD
 0" → Last function mode.
- When "Z+ OFF" is set "BAL 0" → "FAD 0" → Last function mode.

Adjusting the bass (Gain, Frequency, Q-curve)

This adjustment can be performed when the Z-Enhancer Plus is set to "**CUSTOM**".

- 1. Press the [A-M] button and select "BASS".
- Turning the [ROTARY] knob clockwise emphasizes the bass; turning it counterclockwise attenuates the bass.
 - The factory default setting is "B<G 0>". (Adjustment range: -6 to +6)
- Press the [▶] or [◄] button to select "B<F 60>".

Turning the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to select the frequency.

- * The factory default setting is "B<F 60>".(Adjustment 60/100/200 Hz)
- Press the [▶] or [◄] button to select "B<Q 1>".
 Turning the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to select the Q-curve.

- * The factory default setting is "B<Q 1>".(Adjustment 1/1.25/1.5/2)
- When the adjustment is complete, press the [A-M] button several times until the function mode is reached

Adjusting the treble (Gain, Frequency)

This adjustment can be performed when the Z-Enhancer Plus is set to "CUSTOM".

- 1. Press the [A-M] button and select "TREBLE".
- Turning the [ROTARY] knob clockwise emphasizes the treble; turning it counterclockwise attenuates the treble.
 - * The factory default setting is "T<G 0>". (Adjustment range: -6 to +6)
- Press the [▶] or [◄] button to select "T<F 10>".

Turninng the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to select the frequency.

- * The factory default setting is "T<F 10>".(Adjustment 10 kHz/15 kHz)
- When the adjustment is complete, press the [A-M] button several times until the function mode is reached.

Adjusting the balance

- 1. Press the [A-M] button and select "BAL 0".
- Turning the [ROTARY] knob clockwise emphasizes the sound from the right speaker; turning it counterclockwise emphasizes the sound from the left speaker.
 - * The factory default setting is "BAL 0". (Adjustment range: L13 to R13)
- When the adjustment is complete, press the [A-M] button several times until the function mode is reached.

Adjusting the fader

- 1. Press the [A-M] button and select "FAD 0".
- Turning the [ROTARY] knob clockwise emphasizes the sound from the front speakers; turning it counterclockwise emphasizes the sound from the rear speakers.
 - * The factory default setting is "FAD 0". (Adjustment range: F12 to R12)
- When the adjustment is complete, press the [A-M] button several times until the function mode is reached.

Basic Operations

Adjusting the Z-Enhancer Plus

- 1. Press the [**Z+**] button and select the Z-Enhancer Plus mode to adjust.
- Press the [A-M] button and turning the [RO-TARY] knob clockwise adjusts in the + direction; tuning it counterclockwise adjusts in the direction.
 - When "B-BST 0" selected, you can adjust the bass in the range of -3 to 3.
 - When "IMPACT 0" selected, you can adjust the bass and treble in the range of -3 to 3
 - ◆When "EXCITE 0" selected, you can adjust the bass and treble in the range of -3 to 3.
 - * When Z-Enhancer Plus is selected, press and hold the [Z+] button for 2 seconds or longer to change to the "CUSTOM" mode.

Bass/treble characteristics become flat and the indication "Z+FLAT" is shown in the display.

Press the [**Z+**] button again to change to the "**Z+ OFF**" mode.

Adjusting MAGNA BASS EXTEND

The MAGNA BASS EXTEND does not adjust the low sound area like the normal sound adjustment function, but emphasizes the deep bass sound area to provide you with a dynamic sound.

- * The factory default setting is off.
- Press and hold the [A-M] button for 1 second or longer to turn on the MAGNA BASS EXTEND effect. "M-B EX" lights in the display.
- Press and hold the [A-M] button for 1 second or longer to turn off the MAGNA BASS EX-TEND effect. "M-B EX" goes on in the display.

Adjusting the subwoofer

When you default select one of mode (LPF50, LPF80, LPF120).

- The factory default setting is "S-VOL 0". (Adjustment range: -6 to +6)
- Press the [SW-VOL ♠] button to select the subwoofer volume increases or decreases.
- Press and hold the [SW-VOL ♠] button, the subwoofer volume automatically increases or decreases.

Radio Operations

FM reception

For enhanced FM performance the **MRGITUNECS** tuner includes signal actuated stereo control, Enhanced Multi AGC, Impulse noise reduction curcuits and Multipath noise reduction circuits.

Changing the reception area

This unit is initially set to USA frequency intervals of 10kHz for AM and 200kHz for FM. When using it outside the USA, the frequency reception range can be switched to the intervals below.

Setting the reception area

- Press the [BND] button and select the desired radio band (FM or AM).
- While pressing the [A-M] button and hold the number "2" of the [DIRECT] buttons for 2 seconds or longer, the reception area switches from inside the USA to outside the USA.
- While pressing the [A-M] button and hold the number "1" of the [DIRECT] buttons for 2 seconds or longer, the reception area switches from outside the USA to inside the USA.
 - * Any station preset memories are lost when the reception area is changed.

Listening to the radio

- Press the [FNC] button and select the radio mode. The frequency or PS appears in the display.
 - * PS: Programme service name
- Press the [BND] button and select the radio band. Each time the button is pressed, the radio reception band changes in the following order:

$$FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow FM3 \rightarrow AM \rightarrow FM1...$$

Press the [◀] or [▶] button to tune in the desired station.

Tuning

There are 3 types of tuning mode available, seek tuning, manual tuning and preset tuning.

Seek tuning

- Press the [BND] button and select the desired band (FM or AM).
 - If "MANU" is lit in the display, press and hold the [BND] button for 1 second or longer. "MANU" in the display goes off and seek tuning is now available.

Radio Operations

2. Press the [◀] or [▶] button to automatically seek a station.

When the [▶] button is pressed, the station is sought in the direction of higher frequencies; if the [◄] button is pressed, the station is sought in the direction of lower frequencies.

Manual tuning

There are 2 ways available: Quick tuning and step tuning.

When you are in the step tuning mode, the frequency changes one step at a time. In the quick tuning mode, you can quickly tune the desired frequency.

- Press the [BND] button and select the desired band (FM or AM).
 - * If "MANU" is not lit in the display, press and hold the [BND] button for 1 second or longer. "MANU" is lit in the display and manual tuning is now available.
- 2. Tune into a station.

• Quick tuning:

Press and hold the [◀] or [▶] button for 1 second or longer to tune in a station.

Step tuning:

Press the [◀] or [▶] button to manually tune in a station.

Recalling a preset station

A total of 24 preset positions (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) exists to store individual radio stations in memory. Pressing the corresponding [DIRECT] button recalls the stored radio frequency automatically.

- 1. Press the [BND] button and select the desired band (FM or AM).
- Press the corresponding [DIRECT] button to recall the stored station.
 - * Press and hold one of the [DIRECT] buttons for 2 seconds or longer to store that station into preset memory.

Manual memory

- Select the desired station with seek tuning, manual tuning or preset tuning.
- Press and hold one of the [DIRECT] buttons for 2 seconds or longer to store the current station into preset memory.

Auto store

Auto store is a function for storing up to 6 stations that are automatically tuned in sequentially. If 6 receivable stations cannot be received, a previously stored station remains unoverwritten at the memory position.

- Press the [BND] button and select the desired band (FM or AM).
- Press and hold the [P/A] button for 2 seconds or longer. The stations with good reception are stored automatically to the preset channels.
 - * If auto store is performed in the FM bands, the stations are stored in FM3 even if FM1 or FM2 was chosen for storing stations.

Preset scan

Preset scan receives the stations stored in preset memory in order. This function is useful when searching for a desired station in memory.

- 1. Press the [P/A] button.
- When a desired station is tuned in, press the [P/A] button again to continue receiving that station.

Note:

 Be careful not to press and hold the [P/A] button for 2 seconds or longer, otherwise the auto store function is engaged and the unit starts storing stations.

Instant station recall (ISR)

Instant station recall is a special radio preset that instantly accesses a favorite radio station at a touch of a button. The ISR function even operates with the unit in other modes.

●ISR memory

- Select the station that you wish to store in ISR memory.
- Press and hold the [I] button for 2 seconds or longer.

Recalling a station with ISR

In any mode, press the [I] button to turn on the radio function and tune the selected radio station. "ISR" appears in the display. Press the [I] button again to return to the previous mode.

CD Operations

Loading a CD

- Press the [OPEN] button to access the CD SLOT behind the FLIP DOWN PANEL.
- Insert a CD into the centre of the CD SLOT with the label side facing up. The CD plays automatically after loading.

Notes:

- · Never insert foreign objects into the CD SLOT.
- If the CD is not inserted easily, there may be another CD in the mechanism or the unit may require service.
- Discs not bearing the or mark and CD-ROMs cannot be played by this unit.
- Some CDs recorded in CD-R/CD-RW mode may not be usable.

Loading 8 cm compact discs

- * No adapter is required to play an 8 cm CD.
- * Insert the 8 cm CD into the centre of the insertion slot.
- 3. Close the FLIP DOWN PANEL.

ACAUTION

Be careful not to catch your hand or fingers while closing the FLIP DOWN PANEL.

Notes:

- If the FLIP DOWN PANEL does not open fully, gently open with your hand.
- After loading a CD, always close the FLIP DOWN PANEL.

Listening to a CD already inserted

Press the [FNC] button to select the CD mode. Play starts automatically. If no CD is loaded in the unit, "NO DISC" appears in the display.

Pausing play

- Press the [►II] button to pause play.
 "PAUSE" appears in the display.
- To resume CD play, press the [►II] button again.

Displaying CD titles

This unit can display title data for CD-text CDs and user titles input with this unit.

- 1. Press the [D] button to display the title.
- Each time you press and hold the [D] button for 1 second or longer, the title display changes in the following order:

User title (disc) → CD-text title (disc) → Artist name → CD-text title (track) → User title (disc)...

Note:

 If the CD playing is not a CD-text CD or no user title has been input, "NO TITLE" appears in the display.

Ejecting a CD

- Press the [OPEN] button to open the FLIP DOWN PANEL.
- Press the [▲] to eject the CD. Take it out from the ejected position.
- Close the FLIP DOWN PANEL.

ACAUTION

Be careful not to catch your hand or fingers while closing the FLIP DOWN PANEL.

Notes:

- If the FLIP DOWN PANEL does not open fully, gently open with your hand.
- After taking out the CD, be sure to close the FLIP DOWN PANEL.
- * If a CD (12 cm) is left in the ejected position for 15 seconds, the CD is automatically reloaded (Auto reload).
- * 8 cm CDs are not auto reloaded. Be sure to remove it when ejected.

Note:

 If you force a CD into before auto reloading, this can damage the CD.

Selecting a track

Track-up

- Press the [▶] button to move ahead to the beginning of the next track.
- Each time you press the [>>] button, the track advances ahead to the beginning of the next track.

Track-down

- 1. Press the [◀] button to move back to the beginning of the current track.
- Press the [◀] button twice to move to the beginning of the previous track.

Fast-forward/fast-backward

Fast-forward

Press and hold the [▶] button for 1 second or longer.

Fast-backward

Press and hold the [◀] button for 1 second or longer.

Top function

The top function resets the CD player to the first track of the disc. Press the [BND] button to play the first track (track No. 1) on the disc.

Scan play

The scan play locates and plays the first 10 seconds of each track on a disc automatically. This function continues on the disc until it is cancelled.

- * The scan play is useful when you want to select a desired track.
- 1. Press the [SCN] button to start scan play. "SCN" lights in the display.
- To cancel the scan play, press the [SCN] button again. "SCN" goes off from the display and the current track continues to play.

Repeat play

The repeat play continuously plays the current track. This function continues automatically until it is cancelled.

- 1. Press the [RPT] button. "RPT" lights in the display and the current track is repeated.
- To cancel the repeat play, press the [RPT] button again. "RPT" goes off from the display and normal play resumes.

Random play

The random play selects and plays individual tracks on a disc in no particular order. This function continues automatically until it is cancelled.

- Press the [RDM] button. "RDM" lights in the display, an individual track is selected randomly and play begins.
- To cancel the random play, press the [RDM] button again. "RDM" goes off from the display and normal play resumes.

Operations Common to Each Mode

Setting LOW PASS FILTER

- * The factory default setting is "LPF 120".
- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "SW LPF".
- Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to select the setting. Each time you turn the [ROTARY] knob, the setting changes in the following order:

REAR → LPF 50 → LPF 80 → LPF 120

Press the [T] button to return to the previous mode.

Dimmer control

You can setting the dimmer control on or off.

- * The factory default setting is "ON".
- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "DIM-MER".
- Turn the [ROTARY] knob clockwise to "ON" or counterclockwise to "OFF".
- Press the [T] button to return to the previous mode.

Adjusting the display contrast

You can adjust the display contrast to match the angle of installation of the unit.

- * The factory default setting is "5". (Adjustment level:1to 8)
- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "CONTRAST"
- 3. Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to adjust the contrast.
- Press the [T] button to return to the previous mode.

Setting the method for title scroll

Set how to scroll in CD-TEXT or MD.

- * The factory default setting is "ON".
- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "SCROLL".
- Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise and select "ON" or "OFF".
 - ON:

To scroll automatically.

• OFF:

To scroll just 1 time when the title was changed or the title key was pressed.

 Press the [T] button to return to the previous mode.

AUX function

This system has an external input jack so you can listen to sounds and music from external devices connected to this unit.

Selecting AUX IN sensitivity

Make the following settings to select the sensitivity when sounds from external devices connected to this unit are difficult to hear even after adjusting the volume.

- * The factory default setting is "MID".
- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "AUX SENS".
- Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise as needed and select from "HIGH". "MID" or "LOW".
- Press the [T] button to return to the previous mode.

Setting the clock

- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- 2. Press the [◀] or [▶] button to select "CLOCK".
- 3. Press the [▶II] button.

Operations Common to Each Mode

- Press the [◀] or [▶] button to select the hour or the minute.
- 5. Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to set the correct time.
 - * The clock is displayed in 12-hour format.
- Press the [►■■] button to store the time into memory.
- Press the [T] button to return to the previous mode.

Note:


 You cannot set the clock when it is displayed with only the ignition on. If you drain or remove the car's battery or take out this unit, the clock is reset. While setting the clock, if another button or operation is selected, the clock set mode is canceled.

Turning the screen saver function on or off

This unit is provided with the screen saver function which allows you to show various kinds of patterns and characters in the Operation Status indication area of the display in a random order. You can turn on and off this function.

If the button operation is performed with the screen saver function on, the operation display corresponding to the button operation is shown for about 30 seconds and the display returns to the screen saver display.

- * The factory default setting is "SS".
- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- 2. Press the [◀] or [▶] button to select "SCRN SVR".
- 3. Press the [►II] button.
- 4. Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to select the setting. Each time you turn the [ROTARY] knob, the setting changes in the following order:
 - OFF → SS → MESSAGE
- Press the [►II] button to store the setting.
- Press the [T] button to return to the previous mode.
 - * The following illustration presents one of the patterns which are shown when the screen saver function is turned on.

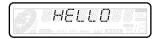

Entering MESSAGE INFORMATION

Message up to 30 characters long can be stored in memory and displayed for CD, CD changer and TV stations.

- * The factory default setting is "WELCOME TO CLARION".
- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "IN-PUT".
- Press the [►II] button.
- 4. Press the [◀] or [▶] button to move the cursor
- Press the [D] button to select a character.
 Each time you press the [D] button, the character changes in the following orders:
 Numbers → Symbols → Capital letters → Numbers...
- Turn the [ROTARY] knob to select the desired character.
- 7. Repeat step 4 to 6 to enter up to 30 characters for message.
- Press and hold the [>III] button for 2 seconds or longer to store the message in memory and cancel input message.

Setting the button illumination

Press the [COLOR] button to select a color type. Each time you press the [COLOR] button, the type changes in the following orders:

CLR SCAN → RED → MANDARIN → OR-ANGE → AMBER → YELLOW → Y-GREEN → LIME → GREEN → D-GREEN → USER → CLR SCAN...

Setting CLR SCAN mode

As selecting "CLR SCAN", the color automatically changes in the following orders:

CLR SCAN → RED → MANDARIN → OR-ANGE → AMBER → YELLOW → Y-GREEN → LIME → GREEN → D-GREEN → USER → CLR SCAN...

- * The factory default setting is "CLR SCAN".
- * During change the color's name not appear.
- * After 3 second the color change to the other.

Operations Common to Each Mode

Setting USER mode

The factory default setting is "R>8 G>3".

As selecting "USER", press and hold the [COLOR] button 1 second or longer "R>8 G>3" appears in the display.

- Press the [◀] or [▶] button to move the cursor.
- Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to select from 0 to 8.
- Press and hold the [►II] button for 2 seconds or longer to store the color in memory and cancel setting mode.

Entering titles

Titles up to 8 characters long can be stored in memory and displayed for CD, CD changer and TV stations. The number of titles that can be entered for each mode are as follows.

Mode	Number of titles	
CD mode	50 titles	
TV mode	20 titles	

CD changer mode	Number of titles	
CDC655z connected	60 titles	
CDC655Tz connected	100 titles	
CDC1255z connected	50 titles	

- Press the [FNC] button to select the mode you want to enter a title (CD, CD changer or TV).
- Select and play a CD in the CD changer or tune in to a TV station for which you want to enter the title.
- 3. Press the [D] button and display the sub.
- 4. Press the [T] button.
- Press the [◀] or [▶] button to move the cursor.
- Press the [D] button to select a character.
 Each time you press the [D] button, the character changes in the following order:
 - Numbers → Symbols → Capital letters → Numbers...
- Turn the [ROTARY] knob to select the desired character.
- Repeat steps 5 to 7 to enter up to 8 characters for the title.
- Press and hold the [►II] button for 2 seconds or longer to store the title into memory and cancel title input mode.

Clearing titles

- Select and play a CD in the CD changer or tune in to a TV station for which you want to clear the title.
- 2. Press the [D] button and display the sub.
- Press the [T] button.
 The display switches to the title input display.
- 4. Press the [BND] button.
- Press and hold the [>11] button for 1 second or longer to clear the title and cancel title input mode.

Triggered audio mute for cellular telepones

This unit requires special wiring to mute the audio signal automatically when a cellular telephone rings in the car.

* This function is not compatible with all cellular telepones Contact your local authorized Clarion dealer for information on proper installation and compatibility.

8. OPERATIONS OF ACCESSORIES

CD/MD Changer Operations

CD/MD changer functions

When an optional CD/MD changer is connected through the CeNET cable, this unit controls all CD/MD changer functions. This unit can control a total of 2 changers.

Press the [FNC] button and select the CD(MD) changer mode to start play. If 2 CD(MD) changers are connected, press the [FNC] button to select the CD(MD) changer for play.

- * If "NO MAG" appears in the display, insert the magazine into the CD changer. "DISC CHK" appears in the display while the player loads (checks) the magazine.
- * If "NO DISC" appears in the display, eject the magazine and insert discs into each slot. Then, reinsert the magazine back into the CD changer.
- * If "NO DISC" appears in the display, load MDs into the MD changer.

Note:

 Some CDs recorded in CD-R/CD-RW mode may not be usable.

ACAUTION

CD-ROM discs cannot be played from every CD changer, it's depended on the model.

Pausing play

- Press the [►II] button to pause play.
 "PAUSE" appears in the display.
- 2. To resume play, press the [▶Ⅱ] button again.

Displaying CD titles

This unit can display title data for CD-text CDs and user titles input with this unit.

- * Title data for CD-text CDs can be displayed with this unit only when it is connected to CDC655Tz.
- When connected to CDC655z or CDC1255z.

Press the [D] button to display the title.

- When connected to CDC655Tz
- 1. Press the [D] button to display the title.
- Each time you press and hold the [D] button for 1 second or longer, the title display changes in the following order:

User title (disc) → CD-tect title (disc) → Artist title → CD-text title (track) → User title (disc)...

Notes:

- If the CD playing is not a CD-text CD or no user title has been input, "NO TITLE" appears in the display.
- If a CD-text CD is not input its disc title or a track title, "NO TITLE" appears in the display.

Switching disc titles and track titles (MD)

This unit can display disc titles and track titles already entered on MDs.

- * Titles cannot be entered for MDs with this unit.
- 1. Press [**D**] button to display the title. The disc title or track title is displayed.
- Each time you press and hold the [D] button for 1 second or longer, the display toggles between the disc title and the track title.

Note:

• If an MD is not input its disc title or a track title, "NO TITLE" appears in the display.

Procedure to scroll a title

Set "SCROLL" to "ON" or "OFF".

(The factory default setting is "ON". Refer to the subsection "Turning the screen saver function on or off" in section "Operation common to each mode".)

When set to "ON"

The title is automatically kept scrolling.

When set to "OFF"

Press the [T] button to scroll the title.

Selecting a CD

[DN] or [UP] button correspond to a disc load in the magazine.

Press the [**DN**] or [**UP**] button to select the desired disc.

 If a CD is not loaded in a slot of magazine, "NO DISC" appears in the display.

CD/MD Changer Operations

Selecting a MD

[DN] or [UP] button correspond to a MD load in the MD changer. Press the [DN] or [UP] button to select the desired disc.

* If a MD is not loaded in a slot of MD changer, "NO DISC" appears in the display.

Selecting a track

●Track-up

- Press the [▶] button to move ahead to the beginning of the next track.
- Each time you press the [▶] button, the track advances ahead to the beginning of the next track.

● Track-down

- Press the [◀] button to move back to the beginning of the current track.
- 2. Press the [◀] button twice to move to the beginning of the previous track.

Fast-forward/fast-backward

Fast-forward

Press and hold the [▶] button for 1 second or longer.

Fast-backward

Press and hold the [◀] button for 1 second or longer.

Scan play

Scan play locates and plays the first 10 seconds of each track on a disc automatically. This function continues on the disc until it is cancelled.

- * The scan play is useful when you want to select a desired track.
- Press the [SCN] button to start track scanning. "SCN" lights in the display.
- To cancel the scan play, press the [SCN] button again. "SCN" goes off from the display and the current track continues to play.

Disc scan play

Disc scan play locates and plays the first 10 seconds of the first track on each disc in the currently selected CD (MD) changer. This function continues automatically until it is cancelled.

- * Disc scan play is useful when you want to select a desired CD (MD).
- Press and hold the [SCN] button for 1 second or longer. "DISC" and "SCN" light in the display and disc scan play starts.

 To cancel disc scan play, press the [SCN] button again. "DISC" and "SCN" go off from the display and the current track continues to play.

Repeat play

Repeat play continuously plays the current track. This function continues automatically until it is cancelled.

- Press the [RPT] button. "RPT" lights in the display and the current track is repeated.
- To cancel repeat play, press the [RPT] button again. "RPT" goes off from the display and normal play resumes.

Disc repeat play

After all the tracks on the current disc have been played, disc repeat play automatically replays the current disc over from the first track. This function continues automatically until it is cancelled.

- Press and hold the [RPT] button for 1 second or longer. "DISC" and "RPT" light in the display and disc repeat play starts.
- To cancel disc repeat play, press and hold the [RPT] button again. "DISC" and "RPT" go off from the display and normal play resumes on the current track.

Random play

Random play selects and plays individual tracks on the disc in no particular order. This function continues automatically until it is cancelled.

- 1. Press the [RDM] button. "RDM" lights in the display and random play begins.
- To cancel random play, press the [RDM] button again. "RDM" goes off from the display and normal play resumes.

Disc random play

The disc random play selects and plays individual tracks or discs automatically in no particular order. This function continues automatically until it is cancelled.

- Press and hold the [RDM] button for 1 second or longer. "DISC" and "RDM" light in the display and disc random play starts.
- To cancel disc random play, press and hold the [RDM] button again. "DISC" and "RDM" go off from the display and normal play resumes from the current track.

TV Operations

TV tuner functions

When an optional TV tuner is connected through the CeNET cable, this unit controls all TV tuner functions. To watch TV requires a TV tuner and monitor.

Watching a TV

- Press the [FNC] button and select the TV mode.
- Press the [BND] button to select the desired TV band (TV1 or TV2). Each time the button is pressed, the input selection toggles between TV1 and TV2.
- Press the [◀] or [▶] button to tune in the desired TV station.

Watching a video

The TV tuner has a VTR input terminal to which 1 external device can be connected. Connect a 12 V video cassette player (VCP) or video cassette recorder (VCR) to the TV tuner input terminal.

- 1. Press the [►II] button to select VTR.
- To return to the TV broadcast, press the [►II] button.

Tuning

There are 3 types of tuning mode available, Seek tuning, manual tuning and preset tuning.

Seek tuning

- Press the [BND] button and select the desired TV band (TV1 or TV2).
 - If "MANU" is lit in the display, press and hold the [BND] button for 1 second or longer.
 "MANU" in the display goes off and seek tuning is now available.
- Press the [◀] or [▶] button to automatically seek a station. Press the [▶] button to automatically tune up the frequency band to the next available TV station; press the [◀] button to automatically tune down.

Manual tuning

There are 2 ways available: Quick tuning and step tuning.

When you are in the step tuning mode, the frequency changes one step at a time. In the quick tuning mode, you can quickly tune the desired frequency.

- Press the [BND] button and select the desired band (TV1 or TV2).
 - * If "MANU" is not lit in the display, press and hold the [BND] button for 1 second or longer. "MANU" lights in the display and manual tuning is now available.
- 2. Tune into a station.

• Quick tuning:

Press and hold the [◀] or [▶] button for 1 second or longer to tune in a station.

Step tuning:

Press the [◀] or [▶] button to manually tune in a station.

Recalling a preset station

A total of 12 TV stations can be stored (6-TV1 and 6-TV2). This allows you to select your favorite TV stations and store them in memory for later recall.

- Press the [BND] button and select the desired TV band (TV1 or TV2).
- To recall a stored TV station, press the desired [DIRECT] button to select that station.
 - * Press and hold one of the [DIRECT] buttons for 2 seconds or longer to store the current station into preset memory.

Manual memory

- Select the desired station with seek tuning, manual tuning or preset tuning.
- Press and hold one of [DIRECT] buttons for 2 seconds or longer to store the current station into preset memory.

Auto store

Auto store selects 6 TV stations automatically and stores each one into preset memory.

If there are not 6 stations with good reception, stations previously stored in memory remain and only the strong stations are stored into memory.

- Press the [BND] button and select the desired TV band (TV1 or TV2).
- Press and hold the [P/A] button for 2 seconds or longer. The stations with good reception are stored automatically to the preset channels.

Preset scan

Preset scan allows the user to view each preset position before it automatically advances to the next preset. This function is useful for searching for a desired TV station in memory.

- 1. Press the [P/A] button.
- When the desired station is found, press the [P/A] button again to remain tuned to that station.

Note:

Do not press and hold the [P/A] button for 2 seconds or longer. Doing so will trigger the auto store function and start storing stations into memory.

Setting the TV area

When you select the TV area (TV reception area), the TV tuner area setting changes.

- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "TV AREA".
- 3. Press the [►II] button.
- Turn the [ROTARY] knob clockwise or counterclockwise to select the reception area.
- 5. Press the [►II] button.
- Press the [T] button to return to the previous mode.

Setting the TV diver

You can change the reception setting for the TV antenna connected to the TV tuner.

- Press and hold the [T] button for 1 second or longer to switch to the adjustment selection display.
- Press the [◀] or [▶] button to select "TV DIVER".
- Turn the [ROTARY] knob clockwise to set to "ON" or counterclockwise to set to "OFF".
 - ON:

Sets reception emphasizing the visual.

OFF:

Sets the diver setting to OFF.

 Press the [T] button to return to the previous mode.

9. IN CASE OF DIFFICULTY

	Problem	Cause	Measure	
	Power does not turn on. (No sound is pro- duced.)	Fuse is blown.	Replace with a fuse of the same amperage. If the fuse blows again, consult your store of purchase.	
	duceu.)	Incorrect wiring.	Consult your store of purchase.	
General	No sound output when operating the unit with amplifiers or power antenna attached. Power antenna lead is shorted to ground or excessive current is required for remote-on the amplifiers or power antenna.		1. Turn the unit off. 2. Remove all wires attached to the power antenna lead. Check each wire for a possible short to ground using an ohm meter. 3. Turn the unit back on. 4. Reconnect each amplifier remote wire to the power antenna lead one by one. If the amplifiers turn off before all wires are attached, use an external relay to provide remote-on voltage (excessive current required).	
	Nothing happens when buttons are pressed. Display is not accurate.	The microprocessor has malfunctioned due to noise, etc.	Turn off the power, then press the [OPEN] button and remove the DCP. Press the reset button for about 2 seconds with a thin rod.	
		DCP or main unit connectors are dirty.	Wipe the dirt off with a soft cloth moistened with cleaning alcohol.	
	Compact disc cannot be loaded.	Another compact disc is already loaded.	is al- Eject the compact disc before loading the new one.	
	Sound skips or is noisely. Compact disc is dirty. C		Clean the compact disc with a soft cloth.	
8	Compact disc is heavily scratched or warped.		Replace with a compact disc with no scratches.	
S	Sound is bad directly after power is turned on.	Water droplets may form on the internal lens when the car is parked in a humid place.	Let dry for about 1 hour with the power on.	

10. ERROR DISPLAYS

If an error occurs, one of the following displays is displayed. Take the measures described below to eliminate the problem.

	Error Display	Cause	Measure	
•	ERROR 2	A CD is caught inside the CD deck and is not ejected.	This is a failure of CD deck's mechanism and consult your store of purchase.	
СО	ERROR 3	A CD cannot be played due to scratches, etc.	Replace with a non-scratched, non-warped-disc.	
	ERROR 6	A CD is loaded upside-down inside the CD deck and does not play.	Eject the disc then reload it properly.	
anger	ERROR 2	A CD inside the CD changer is not loaded.	This is a failure of CD changer's mechanism and consult your store of purchase.	
CD changer	ERROR 3	A CD inside the CD changer cannot be played due to scratches, etc.	Replace with a non-scratched, non-warped disc.	
	ERROR 6	A CD inside the CD changer cannot be played because it is loaded upside-down.	Eject the disc then reload it properly.	
	ERROR H	Displayed when the temperature in the MD changer is too high and playback has been stopped automatically.	Lower the surrounding temperature and wait for a while to cool off MD changer.	
anger	ERROR 2	An MD inside the MD changer is not loaded.	This is a failure of MD changer's mechanism and consult your store of purchase.	
MD changer	ERROR 3	An MD inside the MD changer cannot be played due to scratches, etc.	Replace with a non-scratched, non-warped disc.	
	ERROR 6	An MD inside the MD changer cannot be played because it is loaded upside-down.	Eject the disc then reload it properly.	
		Displayed when a non-recorded MD is loaded in the MD changer.	Load a pre-recorded MD in the MD changer.	

	Error Display	Cause	Measure	
	ERROR 2	A DISC inside the DVD changer cannot be played. This is a failure of DVD mecha sult your store of purchase.		
iger	ERROR 3	A DISC cannot be played due to scratches, etc.	Retry or replace with a non-scratched, non-warped-disc.	
DVD changer	ERROR 6	A DISC inside the DVD changer cannot be blayed because it is loaded upside-down.		
	ERROR P	Parental level error	Set the correct Parental level.	
	ERROR R	Region code error	Eject the disc and replace correct region code disc.	

If an error display other than the ones described above appears, press the reset button. If the problem persists, turn off the power and consult your store of purchase.

11. SPECIFICATIONS

FM Tuner

Frequency Range:

87.9 MHz to 107.9 MHz

Usable Sensitivity:

9 dBf

50dB Quieting Sensitivity:

15 dBf

Alternate Channel Selectivity:

70 dB

Stereo Separation (1 kHz):

35 dB

Frequency Response (±3 dB):

30 Hz to 15 kHz

AM Tuner

Frequency Range:

530 kHz to 1710 kHz

Usable Sensitivity:

25 µV

CD Player

System:

Compact disc digital audio system

Usable Discs:

Compact disc

Frequency Response (±1 dB):

10 Hz to 20 kHz

Signal to Noise Ratio (1 kHz):

100 dBA

Dynamic Range (1 kHz):

95 dB

Harmonic Distortion:

0.01%

Audio

Maximum Power Output:

208 W (52 W × 4 ch)

Continuous Average Power Output:

16 W \times 4, into 4 Ω , 20 Hz to 20 kHz, 1%THD

Bass Control Action (60 Hz):

±15 dB

Treble Control Action (10 kHz):

+12 dB

Line Output Level (CD 1 kHz):

2 V

General

Power Supply Voltage:

14.4 V DC (10.8 to 15.6 V allowable), negative

ground

Current Consumption:

Less than 15 A

Speaker Impedance:

 $4 \Omega (4 \Omega \text{ to } 8 \Omega \text{ allowable})$

Weight / Source unit:

2.86 lb. (1.3 kg)

Weight / Remote control unit:

1 oz. (30 g) (including battery)

Dimensions / Source unit:

7" (Width) \times 2" (Height) \times 6-1/6" (Depth)

 $[178 \text{ (W)} \times 50 \text{ (H)} \times 157 \text{ (D)} \text{ mm}]$

Dimensions / Remote control unit:

1-3/4" (Width) × 4-5/16" (Height) × 1-1/8"

(Depth)

 $[44 \text{ (W)} \times 110 \text{ (H)} \times 27 \text{ (D)} \text{ mm}]$

Note:

• Specifications and design are subject to change without notice for further improvement.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Clarion.

- * Lisez tout le manuel de l'utilisateur avant de mettre l'appareil en service.
- * Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit pratique (par ex. dans la boîte à gants).
- * Lisez le contenu de la carte de garantie jointe et conservez-la précieusement avec ce manuel.
- * Ce mode d'emploi contient les procédures de fonctionnement du changeur de CD, du changeur de MD, du changeur de DVD et du tuner de télévision, raccordé par le câble CeNET. Comme le changeur de CD, le changeur de MD, le changeur de DVD et le tuner de télévision ont leur propre mode d'emploi, aucune explication n'est donnée ici en ce qui concerne leur fonctionnement.

Table des matières

1.	CARACTÉRISTIQUES	29
2.	PRÉCAUTIONS Panneau rabattable Manipulation des disques compacts	3
3.	LES COMMANDES	5
4.	NOMENCLATURE DES TOUCHES Nom des touches et leurs fonctions Principales opérations des touches lorsqu'un appareil externe est raccordé à l'appareil	32
	Rubriques d'affichage Ecran LCD	34
5.	CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE (DCP)	35
6.	TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION) Installation des piles Fonctions des touches de la télécommande	36
7.	FONCTIONNEMENT Fonctionnement de base Fonctionnement de la radio Fonctionnement des CD Opérations communes aux deux modes	38 47 43
8.	FONCTIONNEMENT DES ACCESSOIRES Fonctionnement du changeur de CD/MD Fonctionnement du téléviseur	49
9.	EN CAS DE DIFFICULTÉ	53
10.	AFFICHAGE DES ERREURS	54
44	CADACTÉDISTIQUES TECHNIQUES	E (

1. CARACTÉRISTIQUES

- · Tuner avec façade amovible rabattable en aluminium et afficheur LCD multi-couleur à haute visibilité
- · Contrôleur de modules de tuner SIRIUS en option
- Renforceur-Z Plus pour création de sons avec 3 modes de réglage (P.EQ à 2 plages)
- · CeNET avec transmission de ligne audio équilibrée et annulation dynamique du bruit
- Filtre numérique à suréchantillonnage octuple et doubles convertisseurs N/A 1 bit

2. PRÉCAUTIONS

- 1. Lorsque l'habitacle de la voiture est très froid et que le lecteur est utilisé juste après la mise en route du chauffage, de l'humidité risque de se former sur le disque ou sur les pièces optiques du lecteur et d'empêcher le bon fonctionnement de la lecture. Si de l'humidité s'est formée sur le disque, essuyez le disque avec un chiffon doux. Si de l'humidité s'est formée sur les pièces optiques du lecteur, attendez environ une heure avant d'utiliser le lecteur pour que l'humidité puisse s'évaporer naturellement et permettre un fonctionnement normal.
- Une conduite sur routes mauvaises qui provoque de fortes vibrations peut entraîner des interruptions du son.
- L'appareil utilise un mécanisme de précision. Même en cas d'anomalie, n'ouvrez jamais le coffret, ne démontez pas l'appareil et ne lubrifiez pas les pièces rotatives.

L'appareil a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de la section 15 de la Réglementation FCC.

Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences parasites dans une installation résidentielle.

Cet appareil engendre, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé en stricte conformité avec ces instructions, il peut provoquer des interférences parasites dans les liaisons radiophoniques. Ceci ne garantit pas pour autant qu'une installation particulière n'émettra aucune interférence.

Si l'appareil engendre des interférences parasites avec la réception radio ou télévision, ce qui pourra être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de consulter son magasin ou un technicien radio/télévision expérimenté.

MODEL 12V GROUND AM 530-1710kHz/FM 87.9-107.9MHz THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. THIS PRODUCTION COMPULES WITH DHHS RULES 21 OFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. CLARION CO.L.TD. 50 KAMITODA,TODA-SHI,SAITAMA-KEN,JAPAN

A PRÉCAUTION


L'UTILISATION DE COMMANDES ET L'EXÉCUTION DE RÉGLAGES OU D'OPÉRATIONS AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS DANS CETTE BROCHURE RISQUENT D'ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

LES RÉGLAGES ET RÉPARATIONS DU LECTEUR DE DISQUES COMPACTS OU DU LECTEUR DE MINI-DISQUES DOIVENT ÊTRE CONFIÉS UNIQUEMENT À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

LES ALTÉRATIONS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉES PAR LE FABRICANT RISQUENT DE RETIRER À L'UTILISATEUR LE DROIT D'UTILISER L'APPAREIL.

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS:

LES ALTÉRATIONS OU MODIFICATIONS APPORTÉES À L'APPAREIL ET NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉES PAR LE FABRICANT ANNULENT LA GARANTIE ET PEUVENT CONSTITUER UNE INFRACTION À LA RÉGLEMENTATION FCC.

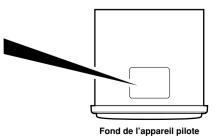

30

SERIAL No.

Panneau rabattable

Cet appareil possède une structure rabattable qui rend possible l'utilisation de gros affichages.

APRÉCAUTION

Quand vous ouvrez ou que vous refermez le PANNEAU RABATTABLE, faites attention de ne pas vous coincer les doigts. Vous pourriez vous blesser.

- Utilisez toujours cet appareil avec le PAN-NEAU RABATTABLE fermé.
- Ne forcez pas sur l'appareil et n'utilisez pas l'appareil anormalement quand vous ouvrez ou que vous refermez le PANNEAU RABATTABLE.
- N'utilisez pas le PANNEAU RABATTABLE comme tiroir pour y poser des objets lorsqu'il est ouvert.
- N'appuyez pas sur la touche [OPEN] pour refermer le PANNEAU RABATTABLE.
- Les heurts violents dans la section de commande ou d'affichage peuvent provoquer des dommages ou une déformation.
- Si le PANNEAU RABATTABLE ne s'ouvre pas complètement, ouvrez-le délicatement de la main.


Manipulation des disques compacts

Utilisez uniquement des disques compacts, portant le label

N'utilisez pas de disques en forme de coeur, octogonale ou des disques compacts d'autres formes. Certains modèles de CD enregistrés en mode CD-R/CD-RW risquent de ne pas être utilisables.

Manipulation des disques

- Comparés aux CD de musique ordinaires, les CD-R et CD-RW sont tous deux plus sensibles aux niveaux élevés de température et d'humidité, et avec certains CD-R et CD-RW la lecture risque de ne pas être possible.
- Les disques neufs présenteront certaines aspérités sur les bords. Avec ces disques, l'appareil peut ne pas fonctionner ou le son s'interrompre. A l'aide d'un stylo-bille, etc. retirez les aspérités sur le pourtour du disque.

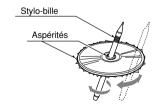

- Ne collez jamais d'étiquettes sur la surface du disque compact et n'y écrivez rien avec un stylo ou un crayon.
- Ne lisez jamais un disque compact ayant du ruban adhésif ou de la colle sur sa surface. Si vous lisez ce genre de disques, vous risquez de ne pas pouvoir le sortir du lecteur de CD ou d'endommager le lecteur de CD.

- N'utilisez pas de disques compacts fortement rayés, gondolés ou fendillés, etc. Cela provoquerait des anomalies de fonctionnement ou des dommages.
- Pour sortir le disque compact de son étui de rangement, appuyez sur le centre de l'étui et soulevez le disque en le tenant délicatement par les bords.
- N'utilisez pas de feuilles de protection de CD en vente dans le commerce ni de disques dotés de stabilisateur, etc. Ils risquent d'endommager le disque ou de provoquer une panne du mécanisme interne.

Rangement

- N'exposez pas les disques compacts en plein soleil ni à une source de chaleur.
- N'exposez pas les disques compacts à une humidité ou une poussière excessives.
- N'exposez pas les disques compacts directement à la chaleur d'un appareil de chauffage.

Nettoyage

- Pour enlever les marques de doigts ou la saleté, essuyez le disque en ligne droite avec un chiffon sec, en procédant du centre du disque vers la périphérie.
- N'utilisez aucun type de solvant, par exemple des produits de nettoyage, vaporisateurs antiélectricité statique ou diluant vendus dans le commerce, pour nettoyer les disques compacts.
- Après avoir utilisé le nettoyeur de disque compact spécial, laissez le disque sécher complètement avant de l'utiliser.

4. NOMENCLATURE DES TOUCHES

Remarque:

 Lisez bien le chapitre relatif aux schémas de la façade, au chapitre "3. LES COMMANDES", à la page 5 (dépliante).

Nom des touches et leurs fonctions

Touche [OPEN]

 Appuyez à fond sur cette touche pour retirer le panneau rabatta.

Bouton [ROTARY]

- Réglez le volume en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- · Utilisez ce bouton pour effectuer différents réglages.

Touche [Z+]

 Elle permet de choisir un des quatre types de caractéristiques sonores, déjà mémorisés.

Touche [SW-VOL]

 Elle ajuste le volume du caisson des graves. Ce volume peut s'ajuster dans une plage de ±6.

Touche [COLOR]

· La couleur des touches passe en multicolore.

Touche [I]

- Pour rappeler une station radio ISR placée en mémoire.
- Appuyez 2 secondes ou plus sur la touche : Mémorisation de la station actuelle dans la mémoire ISR (en mode radio seulement).

Touche [D]

 Elle change l'indication d'affichage (Affichage principal, Affichage auxiliaire, Affichage d'horloge).

Touche [T]

- Utilisez cette touche pour entrer un titre en mode CD.
- Maintenez la touche enfoncée plus d'une seconde pour passer au mode d'ajustage.

Touche [P/A]

 Elle exécute l'exploration des stations préréglées en mode radio. Si vous maintenez la touche enfoncée, la sauvegarde automatique est effectuée.

Touches [UP], [DN]

· Pour sélectionner un disque.

Touches [DIRECT]

 Pour sauvegarder une station en mémoire ou la rappeler directement en mode radio.

Touche [RDM]

Elle exécute une lecture aléatoire en mode CD.

Touche [RPT]

 Elle commande la répétition de la lecture en mode CD.

Touche [SCN]

• Elle commande une lecture à exploration de 10 secondes sur chaque plage en mode CD.

Touche [►II]

 Elle lance ou interrompt la lecture d'un CD en mode CD.

Touches [≪], [▶]

- Elles sélectionnent une station en mode radio ou une plage pendant la lecture d'un CD. Elles servent aussi pour effectuer divers autres réglages.
- Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour passer à l'avance rapide ou au retour rapide.

Touche [BND]

- Pour sélectionner la gamme ou la syntonisation à recherche ou la syntonisation manuelle en mode radio.
- · Lit la première plage en mode CD.

Touche [A-M]

 Utilisez cette touche pour passer au mode audio (Réglage : grave/aigu, balance/fader, Z-Enhancer Plus, Magna Bass Extended)

Touche [FNC]

- Sa poussée commande la mise sous tension.
 Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour mettre l'appareil hors tension.
- Elle change le mode de fonctionnement entre le mode Radio, etc.

Touche [▲]

• Ejecte le CD chargé dans l'appareil.

Touche [CD SLOT]

· Fente d'insertion de CD

Principales opérations des touches lorsqu'un appareil externe est raccordé à l'appareil

- Si l'appareil raccordé est un changeur de CD/MD/DVD
- * Pour les détails, voyez la section "Fonctionnement du changeur de CD/MD". Pour le changeur de DVD, voyez le mode d'emploi du changeur de DVD.

Touche [D]

- Si vous maintenez la touche enfoncée, commute sur les titres de disque ou les titres de plage en mode changeur de MD.
- Si vous maintenez la touche enfoncée, commute sur les titres utilisateur ou les titres de plage, etc. en mode changeur de CD.

Touche [T]

- Utilisez cette touche pour saisir un titre en mode changeur CD.
- Utilisez cette touche pour faire défiler le titre pendant la lecture de texte CD ou la lecture de changeur MD en mode changeur MD.

Touches [UP], [DN]

· Pour sélectionner un disque.

Touche [RDM]

 Effectue une lecture aléatoire. Effectue également une lecture aléatoire de tous les disques si vous maintenez la touche enfoncée.

Touche [RPT]

 Effectue une lecture répétée. Effectue une lecture répétée des disques si vous maintenez la touche enfoncée.

Touche [BND]

 Permet de choisir le disque suivant dans l'ordre croissant.

Touche [SCN]

Lit les 10 premières secondes de chaque plage.
 Effectue un balayage des disques si vous maintenez la touche enfoncée.

Touche [►II]

 Lit le CD, le MD ou le DVD ou effectue une pause.

Touche [**⋖**], [**▶**]

- Sélectionne une plage pendant la lecture d'un disque.
- Maintenez pressée la touche pendant plus d'une seconde pour sélectionner l'avance rapide ou le retour rapide.

Si l'appareil raccordé est un téléviseur

 Pour les détails, voyez la section "Fonctionnement du téléviseur".

Touche [P/A]

 Elle effectue l'exploration des stations préréglées en mode TV.

Si vous maintenez la touche enfoncée, effectue une mémorisation automatique.

Touche [►II]

 Commute sur le mode image du téléviseur ou sur le mode image du magnétoscope (externe).

Touche [DIRECT]

 Enregistre une station dans la mémoire ou rappelle la station directement.

Touche [**≪**], [**≫**]

· Sélectionne une station.

Touche [BND]

- · Sélectionne la gamme.
- Si vous maintenez la touche enfoncée, elle commute sur la syntonisation automatique ou la syntonisation manuelle.

Quand la radio satellite Sirius est raccordée

 Pour les détails, voyez le mode d'emploi de la radio satellite Sirius.

Touche [FUNC]

 Appuyez pour commuter le mode de fonctionnement entre le mode SIRIUS, etc.

Touche [►II]

 Effectue un balayage de catégorie en mode SIRIUS.
 Lorsque vous maintenez la touche enfoncée, elle effectue une exploration des stations préréglées.

Touche [DIRECT]

 Enregistre une station dans la mémoire ou rappelle la station directement en mode SIRIUS.

Touche [**≪**], [**≫**]

 Appuyez sur la touche pour sélectionner une station.

Qu'est-ce que la radio satellite Sirius? SIRIUS


Sirius est la radio telle que vous l'avez toujours rêvée: 100 nouveaux canaux de programmes de qualité numérique offerts à tous les auditeurs d'un bout à l'autre du pays, par satellite. Cela représente 50 canaux de musique absolument sans aucune publicité. Plus 50 canaux d'actualités, de sports et de divertissement préparés par des noms comme CNBC, Discovery, SCI-Fi Channel, A&E, House of Blues, E!, NPR, Speedvision et ESPN.

Sirius est un divertissement vivant et dynamique, entièrement axé sur les auditeurs. Chaque minute de chaque jour de chaque semaine sera différente. Les 50 canaux de musique sans publicité sont créés sur les lieux et animés par des DJ qui connaissent et qui aiment la musique. Aimez-vous le Reggae ? Ou bien peut-être le Rock classique ou de New rock ? Sirius possède un vaste choix de programmes couvrant tous les goûts musicaux, y compris les grands succès des années 50, 60, 70 et 80, ainsi que du jazz, du Country, du Blues, du pop, du rap, R&B, Bluegrass, Alternative, Classique, Heavy Metal, Danse et bien d'autres encore...

De ses locaux de diffusion numérique à la pointe du progrès, situés dans le Rockfeller Center (New York), Sirius vous offre le divertissement par radio le plus étendu et le plus profond qui soit, d'un bout à l'autre du pays.

Sirius vous apportera des programmes de musique et de divertissement qui n'existent tout simplement pas sur la radio traditionnelle, sur quelque marché du pays que ce soit. C'est une radio comme vous n'en avez jamais entendue.

Alors, branchez-vous sur Sirius et écoutez! Pour tous renseignements, consultez notre site "siriusradio.com".

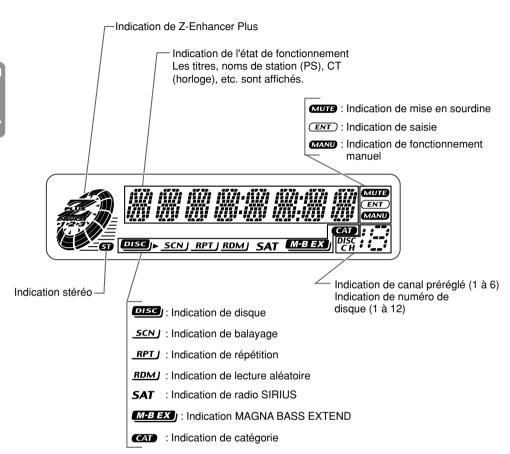

Ecran LCD

Par temps très froid, les mouvements sur l'écran risquent de s'effectuer plus lentement et l'écran de s'obscurcir. Ceci est normal. L'écran redeviendra normal lorsque la température elle aussi redeviendra normale.


5. CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE (DCP)

Le clavier de commande se retire, de façon à éviter le vol. Quand vous l'enlevez, rangez-le dans le boîtier DCP (CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE) pour le protéger des rayures.


Nous vous recommandons d'emporter le DCP avec vous quand vous quittez votre voiture.

Retrait du CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE (DCP)

- Maintenez pressée la touche [FNC] pendant plus d'une seconde pour mettre l'appareil hors tension.
- Appuyez à fond sur la touche [OPEN] pour déverrouiller le PANNEAU RABATTABLE.
 - Si le PANNEAU RABATTABLE ne s'ouvre pas complètement, ouvrez-le délicatement à la main.

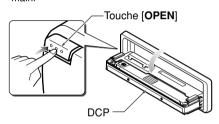

3. Tirez le DCP vers vous et retirez-le.

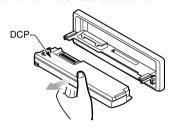

4. Refermez le VOLET DE SECURITE.




APRÉCAUTION

A des fins de sécurité, refermez bien le VO-LET DE SECURITE quand vous enlevez le CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE (DCP).

Fixation du CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE (DCP)

- Insérez le côté droit du DCP dans l'appareil principal.
- Insérez le côté gauche du DCP dans l'appareil principal.

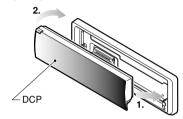


APRÉCAUTION

- Le DCP est très sensible aux chocs. Quand vous l'enlevez, faites attention de ne pas le faire tomber ni le heurter violemment.
- Si le PANNEAU RABATTABLE reste ouvert, le DCP risque de tomber sous l'effet des vibrations de la voiture, ce qui l'endommagera. En conséquence, refermez le PAN-NEAU RABATTABLE ou retirez le DCP et rangez-le dans son boîtier.
- Le connecteur qui raccorde l'appareil pilote au DCP est une pièce extrêmement importante. Faites attention de ne pas l'abîmer en appuyant dessus avec les ongles, un tournevis, etc.

Remarque:

 Si le DCP est sale, enlevez la saleté uniquement avec un chiffon doux et sec.

5. TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)

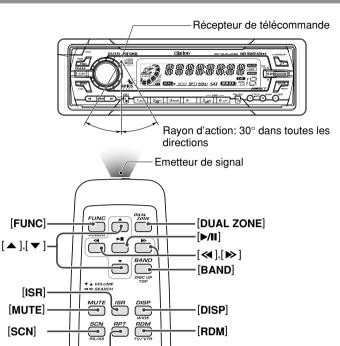

Installation des piles

Télécommande

1. Retournez la télécommande à l'envers, puis poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche.

[SCN]

[RPT]


clarion

2. Insérez les piles AA (SUM-3, IECR-6/1,5 V) fournies avec la télécommande dans le sens indiqué sur la figure, puis refermez le couvercle arrière.

Remarques:

Une utilisation incorrecte des piles risque de les faire exploser. Notez les points suivants:

- Quand vous remplacez les piles, remplacez bien les deux piles en même temps.
- · Ne court-circuitez pas, ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
- · Ne jetez pas les piles au feu.

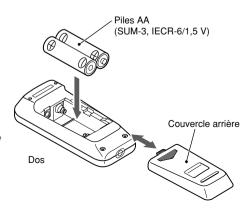

Fonctions des touches de la télécommande

Mode Touche	Radio	CD	Changeur de CD/MD Changeur de DVD	Téléviseur	
[FUNC]	Pour sélectionner la radio, le tuner SIRIUS, le changeur CD, CD/MD, le changeur DVD, le téléviseur ou la fonction auxiliaire (AUX).				
[BAND]	Sélection de la gamme de réception.	Lecture de la première plage. Lecture TOP.	Saut au disque suivant dans l'ordre croissant.	Sélection de la gamme de réception.	
[▲],[▼]	Augmentation et dimin	ution du volume (tous le	s modes).		
[◀],[▶]	Balayage ascend- ant/descendant des canaux préréglés.	Sélection ascendante/o plages. Pression de plus de 1 s rapide/retour rapide.	Balayage ascendant/descendant des canaux préréglés.		
[> II]	Sans fonction.	Commutation entre la I	ecture et la pause.	Sans fonction.	
[MUTE]	Mise en/hors service d	u silencieux.			
[ISR]	Rappel d'une station de radio ISR placée en mémoire. Pression de plus de 2 secondes : Préréglage de la station actuelle dans la mémoire ISR.				
[DISP]	Fait passer entre l'affic	hage principal, l'affichag	ge auxiliaire et l'affichage	e d'horloge.	
[SCN]	Balayage des stations préréglées. Pression de 2 secondes: Préréglage automatique des stations.	Lecture des introductions.	Lecture des introductions. Pression de plus de 1 seconde: Balayage de tous les disques.	Balayage des stations préréglées. Pression de 2 secondes: Préréglage automatique des stations.	
[RPT]	Sans fonction.	Lecture répétée.	Lecture répétée. Pression de plus de 1 seconde: Lecture répétée de tous les disques.	Sans fonction.	
[RDM]	Sans fonction.	Lecture aléatoire.	Lecture aléatoire. Pression de plus de 1 seconde: Lecture aléatoire de tous les disques.	Commute alternativement entre la télévision (TV) et le magnétoscope (VTR).	

^{*} Certaines des touches correspondantes de l'appareil principal et de la télécommande ont des fonctions différentes.

^{*} La touche [DUAL ZONE] n'est pas disponible.

7. FONCTIONNEMENT

Fonctionnement de base

Remarque: Lisez bien ce chapitre en vous référant aux schémas de la façade, au chapitre "3. LES COMMANDES", à la page 5 (dépliante).

APRÉCAUTION

Réglez bien le volume au minimum avant de mettre l'appareil hors tension. Un son puissant au moment de la mise sous tension risque d'abîmer les tympans et d'endommager l'appareil. Si vous mettez l'appareil hors tension avec le volume réglé à un niveau élevé et que vous remettez l'appareil sous tension, l'augmentation brusque du volume risque de vous abîmer les tympans et d'endommager l'appareil.

Mise sous/hors tension

Remarque:

- Faites attention si l'appareil fonctionne pendant longtemps sans que le moteur de la voiture ne tourne. Si la batterie se décharge, vous ne pourrez plus démarrer le moteur et vous risquez de raccourcir la durée de vie de la batterie.
- 1. Appuyez sur la touche [FNC].
- L'éclairage et l'afficheur de l'appareil s'allument. L'appareil se souvient du dernier mode de fonctionnement et il commute automatiquement sur ce mode.
- Maintenez la touche [FNC] enfoncé pendant 1 seconde ou plus pour mettre l'appareil hors tension.

Remarque:

· Vérification du système

La première fois que vous mettez l'appareil sous tension après avoir effectué les raccordements, vous devez vérifier s'il est bien raccordé. Quand l'appareil est sous tension et que "SYSTEM" et "PUSH PWR" s'allument alternativement sur l'afficheur, appuyez sur la touche [FNC]. La vérification du système démarre. Quand la vérification du système est terminée, appuyez de nouveau sur la touche [FNC].

Sélection du mode

- Appuyez sur la touche [FNC] pour changer de mode de fonctionnement.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche [FNC], le mode de fonctionnement change dans l'ordre suivant:

Mode Radio → Mode SIRIUS → Mode CD → Mode Changeur CD → Mode Changeur MD

- → Mode Changeur DVD → Mode Téléviseur
- → Mode AUX → Mode Radio ...

* Les appareils externes non raccordés via la liaison CeNET ne sont pas affichés.

Réalage du volume

Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume; tournez-le dans le sens inverse pour diminuer le volume.


* Le niveau de volume se règle entre 0 (minimum) et 33 (maximum).

Sélection de l'affichage

Appuyez sur la touche $[{\bf D}]$ pour sélectionner l'affichage.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [**D**], l'affichage change dans l'ordre suivant:

Affichage principal

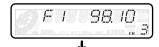

Affichage auxiliaire



Affichage de l'horloge



Affichage principal

- * Une fois sélectionné, votre affichage favori devient l'affichage par défaut. Quand vous réglez une fonction, par exemple le volume, l'écran passe momentanément à l'affichage de la fonction en question, puis il revient à votre affichage favori quelques secondes après le réglage.
- * Si vous avez saisi un titre pour un CD, il apparaît sur l'affichage auxiliaire. Si aucun titre n'a été saisi, le message "NO TITLE" (pas de titre), apparaît sur l'affichage de titre. Pour les détails sur la façon d'entrer les titres, voyez la sous-section "Entrée de titres" dans la section "Opérations communes aux deux modes".

Réglage de la fonction Z-Enhancer Plus

L'appareil possède 4 types d'effets de tonalité enregistrés en mémoire. Sélectionnez celui de votre choix.

* Le réglage usine est "Z+ OFF" (personnalisé utilisateur).

Chaque fois que vous appuyez sur la touche [**Z+**], l'effet de tonalité change dans l'ordre suivant:

"Z+ OFF" → "B-BOOST" → "IMPACT" → "EXCITE" → "CUSTOM" → "Z+ OFF" ...

• B-BOOST : Graves accentués

• IMPACT : Graves et aigus accentués

• EXCITE : Graves et aigus accen-

tués, à moitié désaccentués

CUSTOM : Réglage personnalisé utili-

sateur

• Z+ OFF : Pas d'effet sonore

Réglage de la tonalité

Appuyez sur la touche [A-M] et sélectionnez la rubrique à régler. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [A-M], la rubrique change dans l'ordre suivant:

- Si vous réglez "B-BOOST"
 - "B-BOOST" → "BAL 0" → "FAD 0" →
 Dernier mode de fonction
- Si vous réglez "IMPACT"

"IMPACT" → "BAL 0" → "FAD 0" → Dernier mode de fonction

- Si vous réglez "EXCITE"
 - "EXCITE" → "BAL 0" → "FAD 0" → Dernier mode de fonction
- Si vous réglez "CUSTOM"

"BASS" → "TREBLE" → "BAL 0" → "FAD 0" → Dernier mode de fonction

- Si vous réglez "Z+ OFF"
 - "BAL 0" → "FAD 0" → Dernier mode de fonction

Ajustement des graves (Gain, Fréquence, courbe Q)

Cet ajustement peut être réalisé quand la fonction Z-Enhancer Plus est réglé sur "CUSTOM".

 Appuyez sur la touche [A-M] et sélectionnez "BASS".

- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les graves, ou dans le sens inverse pour atténuer les graves.
 - * Le réglage par défaut est "**B<G 0>**". (Plage de réglage: -6 à +6)
- 3. Appuyez sur la touche [▶] ou [◀] pour choisir "B<F 60>".

Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire pour sélectionner la fréquence.

- Le réglage par défaut de l'usine est "B<F 60>". (Ajustement 60/100/200 Hz)
- Appuyez sur la touche [▶] ou [◄] pour choisir "B<Q 1>".

Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire pour sélectionner la courbe Q.

- * Le réglage par défaut de l'usine est "B<Q 1>". (Ajustement 1/1.25/1.5/2)
- Quand le réglage est terminé, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche [A-M] jusqu'à ce que vous obteniez le mode de fonctionnement voulu.

Ajustement des aigus (Gain, Fréquence)

Cet ajustement peut être réalisé quand la fonction Z-Enhancer Plus est réglé sur "CUSTOM".

- Appuyez sur la touche [A-M] et sélectionnez "TREBLE".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les aigus, ou dans le sens inverse pour atténuer les aigus.
 - * Le réglage par défaut est "T<G 0>". (Plage de réglage: -6 à +6)
- 3. Appuyez sur la touche [▶] ou [◀] pour choisir "T<F 10>".

Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire pour sélectionner la fréquence.

- Le réglage par défaut de l'usine est "T<F 10>". (Ajustement 10 kHz/15 kHz)
- Quand le réglage est terminé, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche [A-M] jusqu'à ce que vous obteniez le mode de fonctionnement voulu.

Réglage de la balance gauchedroite

- Appuyez sur la touche [A-M] et sélectionnez "BAL 0".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le son de l'enceinte droite; et tournez-le dans le sens inverse pour accentuer le son de l'enceinte gauche.
 - * Le réglage par défaut est "**BAL 0**". (Plage de réglage: L13 à R13)
- Quand le réglage est terminé, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche [A-M] jusqu'à ce que vous obteniez le mode de fonctionnement voulu.

Réglage de la balance avant-arrière

- Appuyez sur la touche [A-M] et sélectionnez "FAD 0".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer le son des enceintes avant, et tournez-le dans le sens inverse pour accentuer le son des enceintes arrière.
 - * Le réglage par défaut est "FAD 0". (Plage de réglage: F12 à R12)
- Quand le réglage est terminé, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche [A-M] jusqu'à ce que vous obteniez le mode de fonctionnement voulu.

Ajustement de la fonction Z-Enhancer Plus

- Appuyez sur la touche [Z+] et choisissez le mode Z-Enhancer Plus à ajuster.
- Appuyez sur la touche [A-M] et tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster dans la direction + ou tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ajuster dans la direction –.
 - Quand "B-BST 0" est sélectionné, vous pouvez ajuster les graves dans une plage de –3 à 3.

- Quand "IMPACT 0" est choisi, vous pouvez ajuster les graves et les aigus dans une plage de –3 à 3.
- Quand "EXCITE 0" est sélectionné, vous pouvez ajuster les graves et les aigus dans une plage de –3 à 3.
- * Quand la fonction Z-Enhancer Plus est sélectionnée, maintenez la touche [Z+] enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour sélectionner le mode "CUSTOM".

Les caractéristiques des graves/aigus deviennent plates et l'indication "Z+FLAT" apparaît sur l'affichage.

Appuyez de nouveau sur la touche [Z+] pour revenir sur le mode "Z+OFF".

Réglage MAGNA BASS EXTEND

La commande MAGNA BASS EXTEND n'ajuste pas la plage des sons graves comme la fonction d'ajustement des sons normaux, mais elle accentue la plage des sons graves profonds pour fourni un son plus dynamique.

- * Le réglage usine par défaut est la mise hors service.
- Appuyez sur la touche [A-M] pendant plus d'une seconde pour activer l'effet MAGNA BASS EXTEND. L'indication "M-B EX" apparaît sur l'affichage.
- Appuyez sur la touche [A-M] pendant plus d'une seconde pour désactiver l'effet MAGNA BASS EXTEND. L'indication "M-B EX" disparaît de l'affichage.

Réglage du caisson des graves

Lorsque vous choisissez par défaut un des modes (LPF50, LPF80, LPF120).

- Le réglage usine par défaut est "S-VOL 0".
 (Plage de réglage : de -6 à +6)
- Appuyez sur la touche [SW-VOL ♠] pour faire augmenter ou diminuer le volume du caisson des graves.
- Appuyez sur la touche [SW-VOL ♦] pendant plus d'une seconde pour faire augmenter ou diminuer automatiquement le volume du caisson des graves.

Fonctionnement de la radio

Réception FM

Pour accroître les performances FM, le tuner **INFIGITUNES**® incorpore une commande stéréo déclenchée par signal, le Multi AGC renforcé, des circuits de réduction de bruit d'impulsion et des circuits de réduction de bruit à trajets multiples.

Changement de la zone de réception

Originellement, l'appareil est réglé aux intervalles de fréquence américains de 10kHz pour la AM et de 200kHz pour la FM. Si vous l'utilisez en dehors des Etats-Unis, vous devrez régler la plage de réception de fréquence aux intervalles ci-dessous.

● Réglage de la région de réception

- Appuyez sur la touche [BND] pour sélectionner la bande de fréquence (FM ou AM) souhaitée.
- En appuyant sur la touche [A-M] et en maintenant le numéro "2" de la touche [DIRECT] enfoncé pendant plus de 2 secondes, la région de réception change de l'intérieur à l'extérieur des États-Unis.
- En appuyant sur la touche [A-M] et en maintenant le numéro "1" de la touche [DIRECT] enfoncé pendant plus de 2 secondes, la région de réception change de l'extérieur à l'intérieur des États-Unis.
 - Toutes les stations radio préréglées en mémoire sont perdues lorsque la région de réception est changée.

Ecoute de la radio

- Appuyez sur la touche [FNC] et sélectionnez le mode radio. La fréquence ou PS apparaît sur l'afficheur.
 - * PS: Nom de service de programme
- Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la gamme de réception radio change dans l'ordre suivant:
 - FM1 → FM2 → FM3 → AM (PO/GO) → FM1...
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour accorder la station.

Syntonisation

Il existe 3 modes de syntonisation au choix: la syntonisation automatique, la syntonisation manuelle, et la syntonisation des stations préréglées.

Syntonisation automatique

- 1. Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme (FM ou AM).
 - * Si "MANU" est allumé sur l'afficheur, maintenez la touche [BND] enfoncée pendant 1 seconde ou plus. "MANU" s'éteint sur l'afficheur et la syntonisation automatique est possible.
- 2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour syntoniser automatiquement la station.

Si vous appuyez sur la touche [▶], la station est recherchée vers le haut de la plage de fréquence; si vous appuyez sur la touche [◀], elle est recherchée vers le bas de la plage de fréquence.

Accord manuel

Il existe 2 méthodes au choix: l'accord rapide, et l'accord par paliers.

En mode d'accord par palier, le canal est recherché palier par paliers; en mode d'accord rapide, le canal est recherché rapidement.

- 1. Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme (FM ou AM).
 - * Si "MANU" n'est pas allumé sur l'afficheur, maintenez la touche [BND] enfoncée pendant 1 seconde ou plus. "MANU" s'allume et la syntonisation manuelle est possible.
- 2. Accordez la station.

Accord rapide:

Maintenez la touche [◀] ou [▶] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour accorder la station.

• Accord par paliers:

Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour accorder la station manuellement

Rappel d'une station préréglée

Il est possible de mémoriser jusqu'à 24 stations (6 FM1, 6 FM2, 6 FM3 et 6 AM) sur les 24 adresses mémoires. Appuyez sur la touche de [DIRECT] correspondante pour rappeler automatiquement la station.

- Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme (FM ou AM).
- Appuyez sur la touche de [DIRECT] correspondante pour rappeler la station mémorisée.
 - * Maintenez l'une des touches de [DIRECT] enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour mémoriser la station en cours de réception.

Mémorisation manuelle

- Sélectionnez la station par accord automatique, accord manuel ou accord des stations préréglées.
- Maintenez l'une des touches de [DIRECT] enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour mémoriser la station en cours de réception.

Mémorisation automatique

Le préréglage automatique des stations est une fonction qui permet de mémoriser automatiquement un maximum de 6 stations les unes après les autres. Les stations préalablement mémorisées ne sont pas recouvertes dans l'adresse mémoire s'il n'est pas possible de capter 6 stations puissantes.

- Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme (FM ou AM).
- Maintenez la touche [P/A] enfoncée pendant 2 secondes ou plus. Les stations offrant une bonne sensibilité de réception sont automatiquement mémorisées sur les canaux de préréglage.
 - * Quand vous effectuez un préréglage automatique dans les gammes FM, les stations sont enregistrées dans FM3 même si vous avez choisi FM1 ou FM2 pour la mémorisation.

Balayage des stations préréglées

Cette fonction permet de balayer les adresses mémoires l'une après l'autre dans l'ordre. Ceci est pratique pour rechercher une station donnée.

- 1. Appuyez sur la touche [P/A].
- Lorsque la station voulue est accordée, appuyez à nouveau sur la touche [P/A] pour continuer à recevoir la station.

Remarque:

 Faites attention de ne pas maintenir la touche [P/A] enfoncée pendant 2 secondes ou plus, car la fonction de préréglage automatique des stations entrerait en service et l'appareil commencerait à mémoriser les stations.

Rappel instantané des stations (ISR)

Le rappel instantané des stations est un préréglage spécial de la radio qui donne accès instantanémentà la station voulue sur simple pression d'une touche. La fonction ISR est opérationnelle même si l'appareil est dans un autre mode.

Mémoire ISR

- Sélectionnez la station que vous voulez enregistrer dans la mémoire ISR.
- Maintenez la touche [I] enfoncée pendant 2 secondes ou plus.

Rappel d'une station avec la fonction ISR

Appuyez sur la touche [I] dans n'importe quel mode. "ISR" s'allume sur l'afficheur, le mode radio est activé et la station est sélectionnée. Appuyez à nouveau sur la touche [I] pour revenir au mode précédent.

Fonctionnement des CD

Chargement d'un CD

- Appuyez sur la touche [OPEN] pour accéder à la CD SLOT (Fente à CD) qui se trouve derrière la PANNEALI RABATTARI F
- Insérez un CD au centre de la CD SLOT (Fente à CD) avec la face imprimée dirigée vers le haut. La lecture du CD démarre automatiquement après le chargement.

Remarques:

- N'insérez jamais d'objets étrangers dans la CD SLOT (Fente à CD).
- Si le disque ne rentre pas facilement, il se peut qu'il y ait déjà un disque dans le mécanisme, ou que l'appareil ait besoin d'être réparé.
- Les disques, ne portant pas le label ou ou les colors et les CD-ROM ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- Certains modèles de CD enregistrés en mode CD-R/CD-RW risquent de ne pas être utilisables.

Chargement des disques de 8 cm

- Vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour lire les disques de 8 cm.
- * Insérez les disques de 8 cm au centre de la fente d'insertion.
- 3. Refermez le PANNEAU RABATTABLE.

APRÉCAUTION

Faites attention de ne pas vous coincer la main ou les doigts pendant la fermeture du PANNEAU RABATTABLE.

Remarques:

- Si le PANNEAU RABATTABLE ne s'ouvre pas complètement, ouvrez-le délicatement à la main.
- Refermez toujours le PANNEAU RABATTABLE après avoir chargé un disque.

Lecture d'un disque déjà chargé

Appuyez sur la touche [FNC] pour sélectionner le mode CD. La lecture commence automatiquement. S'il n'y a pas de disque dans l'appareil, "NO DISC" (pas de disque) apparaît sur l'afficheur.

Pause de la lecture

- Appuyez sur la touche de [►II] pour interrompre momentanément la lecture. "PAUSE" apparaît sur l'afficheur.
- Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche de [►II].

Affichage des titres de CD

L'appareil est capable d'afficher les données de titre des CD-texte et les titres entrés par l'utilisateur.

- Appuyez sur la touche [D] pour afficher le titre.
- Chaque fois que vous maintenez la touche [D] enfoncée pendant 1 seconde ou plus, l'affichage du titre change dans l'ordre suivant:

Titre utilisateur (disque) → Titre de CD-texte (disque) → Nom de l'artiste → Titre de CD-texte (plage) → Titre utilisateur (disque)...

Remarque:

 Si le CD en cours de lecture n'est pas un CDtexte ou si vous n'avez pas entré de titre pour le CD, "NO TITLE" apparaît sur l'afficheur.

Ejection d'un CD

- Appuyez sur la touche [OPEN] pour ouvrir le PANNEAU RABATTABLE.
- 2. Appuyez sur la touche [♠] pour éjecter le disque. Le disque s'éjecte. Sortez-le.
- 3. Refermez le PANNEAU RABATTABLE.

APRÉCAUTION

Faites attention de ne pas vous coincer la main ou les doigts pendant la fermeture du PANNEAU RABATTABLE.

Remarques:

- Si le PANNEAU RABATTABLE ne s'ouvre pas complètement, ouvrez-le délicatement à la main.
- Pensez bien à refermer le PANNEAU RABATTABLE après avoir sorti le disque.
- * Si le disque (12 cm) reste en position éjectée pendant 15 secondes, il se recharge automatiquement (Rechargement automatique).
- * Les disques de 8 cm ne sont pas automatiquement rechargés. Retirez-les bien après l'éjection.

Remarque:

 Si vous insérez un disque de force avant le rechargement automatique, vous risquez d'endommager le disque.

Sélection d'une plage

Plage suivante

- Appuyez sur la touche [▶] pour aller au début de la plage suivante.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche [>>], la plage avance jusqu'au début de la plage suivante.

Plage précédente

- Appuyez sur la touche [◀] pour aller au début de la plage actuelle.
- Appuyez deux fois sur la touche [◀] pour aller au début de la plage précédente.

Avance rapide/retour rapide

Avance rapide:

Maintenez la touche [▶] enfoncée pendant 1 seconde ou plus.

Retour rapide:

Maintenez la touche [◀] enfoncée pendant 1 seconde ou plus.

Fonction de lecture de la première plage (TOP)

La fonction Top ramène le lecteur CD à la première plage du disque. Appuyez sur la touche [BND] pour lire la première plage (plage No. 1) du disque.

Lecture des introductions

La lecture des introductions recherche et lit automatiquement les 10 premières secondes de chacune des plages du disque. Cette fonction se poursuit sur tout le disque jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- * La lecture des introductions est très utile pour rechercher la plage de votre choix.
- Appuyez sur la touche [SCN] pour démarrer la lecture des introductions de plage. "SCN" s'allume sur l'afficheur.
- Pour annuler la lecture des introductions, appuyez à nouveau sur la touche [SCN]. "SCN" s'éteint sur l'afficheur et la lecture de la plage en cours continue.

Lecture répétée

La lecture répétée permet de lire la plage sélectionnée de façon répétée. Cette fonction se poursuit automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- Appuyez sur la touche [RPT] pour démarrer la lecture des introductions de plage. "RPT" s'allume sur l'afficheur et la plage en cours est répétée.
- Pour annuler la lecture répétée, appuyez à nouveau sur la touche [RPT]. "RPT" s'éteint sur l'afficheur et la lecture normale reprend.

Lecture aléatoire

La lecture aléatoire permet de lire toutes les plages d'un disque en cours dans un ordre au hasard. Cette fonction se poursuit automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- Appuyez sur la touche [RDM]. "RDM" s'allume sur l'afficheur, une plage est sélectionnée au hasard et sa lecture démarre.
- Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez à nouveau sur la touche [RDM]. "RDM" s'éteint sur l'afficheur et la lecture normale reprend.

Opérations communes aux deux modes

Réglage du filtre passe-bas (LOW PASS FILTER)

- * Le réglage par défaut est "LPF 120".
- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant plus d'une minute pour passer à l'affichage de sélection d'ajustement.
- 2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "SW LPF".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner le réglage. A chaque rotation du bouton [RO-TARY], le réglage change dans l'ordre suivant :

REAR (arrière) → LPF 50 → LPF 80 → LPF 120

4. Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.

Commande d'atténuateur

Vous pouvez mettre la commande d'atténuateur en ou hors service.

- * Le réglage usine est "ON".
- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "DIMMER".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mise en service ("ON") ou dans le sens inverse pour la mise en service ("OFF").
- 4. Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.

Réglage du contraste de l'affichage

Vous pouvez ajuster le contraste de l'affichage pour convenir à l'angle de l'installation de l'appareil.

- * Le réglage usine par défaut est "5". (Niveau de réglage : de 1 à 8)
- Appuyez sur la touche [T] pendant une seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "CONTRAST".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles ou dans le sens contraire pour ajuster le contraste.
- Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode antérieur.

Réglage de la méthode de défilement du titre

Réglez la méthode de défilement dans CD-TEXT ou MD.

- * Le réglage usine est "ON" (activé).
- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] et sélectionnez "SCROLL".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner "ON" ou "OFF".

ON:

Pour défiler automatiquement.

• OFF:

Pour défiler juste une fois lorsque le titre change ou que vous appuyez sur la touche de titre.

4. Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.

Fonction AUX

Cette chaîne possède une prise d'entrée externe, ce qui vous permet d'écouter les sons et la musique d'un appareil externe raccordé à la chaîne.

Sélection de la sensibilité d'entrée auxiliaire (AUX IN)

Effectuez les réglages suivants pour sélectionner la sensibilité si les sons de l'appareil externe raccordé à la chaîne sont difficiles à entendre même en réglant le volume.

- * Le réglage usine est "MID".
- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "AUX SENS".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner "HIGH", "MID" ou "LOW".
- 4. Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.

Réglage de l'horloge

- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "CLOCK".
- 3. Appuyez sur la touche [►II].
- 4. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner les heures et les minutes.
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour régler l'heure.
 - * L'horloge affiche l'heure en un cycle de 12 heures.
- 6. Appuyez sur la touche [►■■] pour enregistrer l'heure en mémoire.
- 7. Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.

Remarque:

 Vous ne pouvez pas régler l'heure si l'horloge est affichée mais que seul l'allumage est enclenché. Si vous épuisez ou retirez la batterie ou que vous sortez l'appareil, il faudra régler à nouveau l'horloge. Si vous actionnez une touche ou sélectionnez un autre mode pendant le réglage de l'heure, le mode de réglage de l'horloge s'annule.

Mise en/hors service de la fonction d'économiseur d'écran

L'appareil est doté d'une fonction d'économiseur d'écran qui vous permet d'afficher différents motifs et caractères dans la section d'affichage de l'état de fonctionnement, et ce dans un ordre aléatoire. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

Si vous appuyez sur une touche lorsque la fonction d'économiseur d'écran est en service, l'affichage de l'opération correspondant à la touche actionnée apparaît pendant environ 30 secondes, puis l'affichage revient à l'économiseur d'écran.

- * Le réglage usine est "SS".
- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] et sélectionnez "SCRN SVR".

- Appuyez sur la touche [►II].
- 4. Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner le réglage. A chaque pression sur le bouton [ROTARY], le réglage change dans l'ordre suivant :

OFF (Désactivé) → SS → MESSAGE

- Appuyez sur la touche [►II] pour mémoriser le réglage.
- 6. Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.
 - Le schéma ci-dessous représente l'un des motifs qui s'affichent lorsque la fonction d'économiseur d'écran est en service.



Saisie de messages d'informations

Des messages comportant jusqu'à 30 caractères peuvent être mémorisés et affichés pour les CD, le changeur CD et les stations de télévision

- * Le réglage usine par défaut est "WELCOME TO CLARION" (Bienvenue chez Clarion).
- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- 2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "INPUT".
- Appuyez sur la touche [►II].
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.
- 5. Appuyez sur la touche [D] pour sélectionner un caractère. A chaque pression sur la touche [D], les caractères changent dans l'ordre suivant :
 - Chiffres → Symboles → Lettres majuscules → Chiffres...
- Tournez le bouton [ROTARY] pour sélectionner le caractère souhaité.
- Répétez les étapes 4 à 6 pour saisir le message qui peut comporter jusqu'à 30 caractères.
- Maintenez la touche [>II] enfoncée pendant plus de 2 secondes pour mémoriser le message et annuler la saisie de message.

Réglage de l'éclairage des touches

Appuyez sur la touche [COLOR] pour sélectionner une des couleurs. A chaque pression sur la touche [COLOR], le type change dans l'ordre suivant :

Exploration des couleurs → Rouge →

Mandarin → Orange → Ambré → Jaune →

Vert-jaune → Citron → Vert → Vert-foncé →

Utilisateur → Exploration des couleurs...

● Réglage de l'exploration des couleurs (CLR SCAN)

Lorsque "CLR SCAN" est sélectionné, les couleurs changent automatiquement dans l'ordre suivant :

Exploration des couleurs → Rouge →

Mandarin → Orange → Ambré → Jaune

→Vert-jaune → Citron → Vert → Vert-foncé →

Utilisateur → Exploration des couleurs...

- * Le rélage par défaut est "CLR SCAN".
- * Le nom de la couleur n'apparaît pas pendant le changement.
- * Après 3 secondes, la couleur est remplacée par la suivante.
- Réglage du mode Utilisateur (USER)

Le réglage par défaut est "R>8 G>3".

Lorsque "USER" est sélectionné, maintenez la touche [COLOR] enfoncée pendant plus d'une seconde; "R>8 G>3" apparaît sur l'afficheur.

- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles ou dans le sens contraire pour sélectionner une valeur de 0 à 8.
- Maintenez la touche [>II] pendant plus de 2 secondes pour mémoriser la couleur et annuler le mode de réglage.

Entrée de titres

Vous pouvez entrer des titres de 8 caractères de long maximum dans la mémoire et les afficher pour le CD, le changeur de CD et les stations de TV. Le nombre de titres que vous pouvez entrer pour chaque mode est le suivant.

Mode	Nombre de titres
Mode CD	50 titres
Mode TV	20 titres

Mode changeur de CD	Nombre de titres
CDC655z raccordé	60 titres
CDC655Tz raccordé	100 titres
CDC1255z raccordé	50 titres

- Appuyez sur la touche [FNC] pour sélectionner le mode pour lequel vous voulez entrer un titre (changeur de CD ou TV).
- Sélectionnez et lisez un disque du changeur de CD ou accordez la chaîne de télévision pour lesquels vous voulez enregistrer un titre.
- 3. Appuyez sur la touche [**D**] et obtenez l'affichage auxiliaire.
- 4. Appuyez sur la touche [T].
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur la touche [D] pour sélectionner un caractères. Chaque fois que vous appuyez sur la touche [D], le caractère change dans l'ordre suivant:
 - Chiffres → Symboles → Lettres majuscules → Chiffres...
- Tournez le bouton [ROTARY] pour sélectionner le caractère.
- 8. Recommencez les opérations 5 à 7 pour entrer jusqu'à 8 caractères pour le titre.
- Maintenez la touche [►II] enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour enregistrer le titre en mémoire et annuler le mode d'entrée de titre.

Effacement de titres

- Lisez le disque du changeur de CD ou accordez la chaîne de télévision dont vous voulez effacer le titre.
- 2. Appuyez sur la touche [**D**] et obtenez l'affichage auxiliaire.
- Appuyez sur la touche [T].
 L'afficheur passe à l'Indication d'entrée de titre.
- Appuyez sur la touche [BND].
- Maintenez la touche [►II] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour effacer le titre et annuler le mode d'entrée de titre.

Mode sourdine audio automatique pour téléphones cellulaires

Ce système nécessite l'utilisation d'un câblage spécial pour rendre automatiquement le système audio en sourdine si le téléphone cellulaire sonne dans le véhicule.

* Cette fonction n'est pas compatible avec tous les téléphones cellulaires. Adressez-vous à votre revendeur Clarion agréé le plus proche pour plus d'informations sur l'installation correcte et la compatibilité.

8. FONCTIONNEMENT DES ACCESSOIRES

Fonctionnement du changeur de CD/MD

Fonctionnement du changeur de CD/MD

Si vous avez raccordé un changeur CD/MD en option via le câble CeNET, l'appareil pourra piloter toutes les fonctions du changeur CD/MD. L'appareil peut piloter au total 2 changeurs (MD et/ou CD).

Appuyez sur la touche [FNC] pour sélectionner le mode changeur CD(MD) et commencer la lecture. Si vous avez raccordé 2 changeurs CD (MD), appuyez sur la touche [FNC] pour sélectionner le changeur CD (MD) de lecture.

- * Si "NO MAG" (pas de chargeur) apparaît sur l'afficheur, insérez un chargeur dans le changeur CD. "DISC CHK" (chargement en cours) apparaît sur l'afficheur pendant que le lecteur charge (vérifie) le chargeur.
- * Si "NO DISC" (pas de disque) apparaît sur l'afficheur, éjectez le chargeur et insérez les disques un à un dans les fentes. Réinsérez le chargeur dans le changeur CD.
- * Si "NO DISC" (pas de chargeur) apparaît sur l'afficheur, insérez les minidiscs dans le changeur MD.

Remarque:

 Certains modèles de CD enregistrés en mode CD-R/CD-RW risquent de ne pas être utilisables.

APRÉCAUTION

Les disques CD-ROM ne peuvent pas être reproduits sur tous les changeurs de CD. Cela dépend du modèle.

Pause de la lecture

- Appuyez sur la touche [>II] pour interrompre momentanément la lecture. "PAUSE" apparaît sur l'afficheur.
- Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche [►■■].

Affichage des titres de CD

Cet appareil permet d'afficher des données de titres pour CD-texte et des titres utilisateur, saisis sur cet appareil.

- Les données de titres pour CD-texte peuvent être affichées par cet appareil seulement s'il est raccordé au CDC655Tz.
- Lors d'un branchement au CDC655z ou au CDC1255z

Appuyez sur la touche [D] pour afficher le titre.

- Lors d'un branchement au CDC655z
- Appuyez sur la touche [D] pour afficher le titre.
- Chaque fois que la touche [D] est enfoncée pendant plus d'une seconde, l'affichage de titre change dans l'ordre suivant :

Titre Utilisateur (disque) → Titre CD-texte (disque) → Nom de l'artiste → Titre CD-texte (plage) → Titre Utilisateur (disque)...

Remarque:

- Si le disque lu n'est pas un CD-texte ou si aucun titre utilisateur n'a été saisi, le message "NO TITLE" apparaît sur l'afficheur.
- Si un CD-texte ne comporte pas de titre de disque ou de titre de plage, le message "NO TITLE" apparaît sur l'afficheur.

Commutation des titres de disque et des titres de plage (MD)

Cet appareil peut afficher des titres de disque et des titres de plage, déjà saisis sur des MD.

- * Des titres ne peuvent pas être saisis pour des MD sur cet appareil.
- Appuyez sur la touche [D] pour afficher le titre. Le titre de disque ou le titre de plage est affiché.
- Chaque fois que la touche [D] est maintenue enfoncée plus d'une seconde, l'affichage permute entre le titre de disque et le titre de plage.

Remarque:

 Si un MD ne comporte pas de titre de disque ou de titre de plage, le message "NO TITLE" apparaît sur l'afficheur.

Pour faire défiler un titre

Régler "SCROLL" sur "ON" (activé) ou "OFF" (désactivé).

(Le réglage par défaut est "ON" (activé). Reportez-vous au paragraphe "Mise en/hors service de la fonction d'économiseur d'écran" dans la section "Opérations communes aux deux modes".)

● Lors d'un réglage sur "ON"

Le titre continue de défiler automatiquement.

● Lors d'un réglage sur "OFF"

Appuyez sur la touche [T] pour faire défiler le titre.

Sélection d'un CD

La touche [**UP**] ou [**DN**] correspond à un disque, installé dans le magasin.

Appuyez sur la touche [**UP**] ou [**DN**] pour choisir le disque souhaité.

 * Si un CD n'est pas installé dans une fente du magasin, le message "NO DISC" apparaît sur l'afficheur.

Sélection d'un MD

La touche [UP] ou [DN] correspond à un MD, installé dans le changeur de MD. Appuyez sur la touche [UP] ou [DN] pour choisir le disque souhaité.

* Si un MD n'est pas installé dans le changeur de MD, le message "NO DISC" apparaît sur l'afficheur.

Sélection d'une plage

Plage suivante

- Appuyez sur la touche [▶] pour aller au début de la plage suivante.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche [>>], la plage avance jusqu'au début de la plage suivante.

Plage précédente

- Appuyez sur la touche [◀] pour aller au début de la plage actuelle.
- Appuyez deux fois sur la touche [◀] pour aller au début de la plage précédente.

Avance rapide/retour rapide

Avance rapide

Maintenez la touche [▶] enfoncée pendant 1 seconde ou plus.

Retour rapide

Maintenez la touche [◀] enfoncée pendant 1 seconde ou plus.

Lecture des introductions

La lecture des introductions recherche et lit automatiquement les 10 premières secondes de chacune des plages d'un disque. Cette fonction se poursuit sur tout le disque jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- * La lecture des introductions est très utile pour rechercher la plage de votre choix.
- Appuyez sur la touche [SCN] pour commencer la lecture des introductions de plage.
 "SCN" s'allume sur l'afficheur.
- Pour annuler la lecture des introductions, appuyez à nouveau sur la touche [SCN]. "SCN" s'éteint sur l'afficheur et la lecture de la plage en cours continue.

Balayage de tous les disques

Le balayage de tous les disques recherche et lit automatiquement les 10 premières secondes de chaque plage de tous les disques du changeur de CD (MD) sélectionné. Cette fonction se poursuit automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- * Le balayage de tous les disques est pratique pour rechercher un disque.
- Maintenez la touche [SCN] enfoncée pendant 1 seconde ou plus. "DISC" et "SCN" s'allument sur l'afficheur.
- Pour annuler le balayage de tous les disques, appuyez à nouveau sur la touche [SCN]. "DISC" et "SCN" disparaissent de l'afficheur et la lecture normale du disque reprend à la plage en cours.

Lecture répétée

La lecture répétée vous permet de relire la plage en cours indéfiniment. Cette fonction se poursuit automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- Appuyez sur la touche [RPT]. "RPT" s'allume sur l'afficheur et la plage en cours est répétée.
- Pour annuler la lecture répétée, appuyez à nouveau sur la touche [RPT]. "RPT" s'éteint sur l'afficheur et la lecture normale reprend.

Lecture répétée d'un disque

Lorsque toutes les plages du disque en cours ont été lues, la lecture répétée d'un disque relit automatiquement le disque en cours depuis la première plage. Cette fonction se poursuit automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- Maintenez la touche [RPT] enfoncée pendant 1 seconde ou plus. "DISC" et "RPT" s'allument sur l'afficheur et la lecture répétée du disque commence.
- Pour annuler la lecture répétée d'un disque, maintenez à nouveau la touche [RPT] enfoncée. "DISC" et "RPT" s'éteignent sur l'afficheur et la lecture normale reprend à partir de la plage en cours.

Lecture aléatoire

La lecture aléatoire permet de sélectionner et de lire des plages individuelles du disque dans un ordre au hasard. Cette fonction se poursuit automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- Appuyez sur la touche [RDM]. "RDM" s'allume sur l'afficheur, une plage est sélectionnée au hasard et la lecture commence.
- Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez à nouveau sur la touche [RDM]. "RDM" disparaît de l'afficheur et la lecture normale reprend.

Lecture aléatoire de tous les disques

La lecture aléatoire de tous les disques permet de sélectionner et de lire automatiquement des plages ou des disques individuels dans un ordre au hasard. Cette fonction se poursuit automatiquement jusqu'à ce que vous l'annuliez.

- Maintenez la touche [RDM] enfoncée pendant 1 seconde ou plus. "DISC" et "RDM" s'allument sur l'afficheur et la lecture aléatoire de tous les disques commence.
- Pour annuler la lecture aléatoire de tous les disques, maintenez à nouveau la touche [RDM] enfoncée. "DISC" et "RDM" s'éteignent sur l'afficheur et la lecture normale reprend à la plage en cours.

Fonctionnement du téléviseur

Fonctions du tuner TV

Si vous raccordez un tuner TV en option via le câble CeNET, cet appareil pourra piloter toutes les fonctions du tuner TV. Pour pouvoir regarder la télévision, vous devez avoir un tuner TV et un moniteur.

Réception d'une émission de télévision

- Appuyez sur la touche [FNC] et sélectionnez le mode TV.
- Appuyez sur la touche [BND] pour sélectionner la gamme TV voulue (TV1 ou TV2). Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'entrée commute alternativement entre TV1 et TV2.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour accorder la chaîne de télévision.

Lecture d'une cassette vidéo

Le tuner TV possède une borne d'entrée de magnétoscope (VTR) qui permet de raccorder un appareil externe. Raccordez un lecteur de cassette vidéo (VCP) ou un magnétoscope (VCR) 12 V à la borne d'entrée de tuner TV.

- Appuyez sur la touche [►■] pour sélectionner VTB.
- Pour revenir à l'émission de télévision, appuyez sur la touche [►II].

Syntonisation

Il existe 3 modes de syntonisation au choix: la syntonisation automatique, la syntonisation manuelle, et la syntonisation des stations préréglées.

Accord automatique

- 1. Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme de télévision (TV1 ou TV2).
 - * Si "MANU" est allumé sur l'afficheur, maintenez la touche [BND] enfoncée pendant 1 seconde ou plus. "MANU" s'éteint sur l'afficheur et la syntonisation automatique est possible.
- Appuyez sur la touche [◄] ou [▶] pour accorder automatiquement la chaîne. Si vous appuyez sur la touche [▶], la prochaine chaîne de télévision vers le haut de la plage de fréquence est accordée; si vous appuyez sur la touche [◄], la chaîne est recherchée vers le bas de la plage.

Accord manuel

Il existe 2 méthodes au choix: L'accord rapide, et l'accord par paliers.

En mode d'accord par paliers, la chaîne est recherchée palier par palier; en mode d'accord rapide, la chaîne est recherchée rapidement.

- Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme (TV1 ou TV2).
 - * Si "MANU" n'est pas allumé sur l'afficheur, maintenez la touche [BND] enfoncée pendant 1 seconde ou plus. "MANU" s'allume et la syntonisation manuelle est possible.
- 2. Accordez la chaîne.

Accord rapide:

Maintenez la touche [◀] ou [▶] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour accorder la chaîne.

Accord par paliers:

Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour accorder la chaîne manuellement.

Rappel d'une chaîne préréglée

Il est possible de mémoriser jusqu'à 12 chaînes de télévision (6 TV1 et 6 TV2). Ceci vous permet d'enregistrer vos chaînes de télévision favorites pour les rappeler en toute facilité.

- Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme TV (TV1 ou TV2).
- Pour rappeler une chaîne de télévision en mémoire, appuyez sur la touche [DIRECT] correspondante.
 - * Maintenez l'une des touches [DIRECT] enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour mémoriser la chaîne en cours de réception.

Mémorisation manuelle

- Sélectionnez la chaîne de télévision avec l'accord automatique, manuel ou préréglé.
- Maintenez l'une des touches [DIRECT] enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour enregistrer la chaîne dans la mémoire.

Mémorisation automatique

La mémorisation automatique sélectionne automatiquement 6 chaînes de télévision et elle enregistre chacune d'elle dans une adresse mémoire.

S'il n'y a pas 6 chaînes dont la qualité de réception soit satisfaisante, les chaînes préalablement préréglées dans la mémoire seront conservées. Seules les chaînes puissantes seront préréglées.

- Appuyez sur la touche [BND] et sélectionnez la gamme TV (TV1 ou TV2).
- Maintenez la touche [P/A] enfoncée pendant 2 secondes ou plus. Les stations offrant une bonne sensibilité de réception sont automatiquement mémorisées sur les canaux de préréglage.

Balayage des chaînes préréglées

Le balayage des chaînes préréglées permet de voir chaque chaîne avant de passer automatiquement à la suivante. Cette fonction est pratique pour rechercher la chaîne de téléviseur mémorisée de votre choix.

- 1. Appuyez sur la touche [P/A].
- Quand le tuner a repéré la chaîne, appuyez à nouveau sur la touche [P/A] pour activer la réception de cette chaîne.

Remarque:

 Faites attention de ne pas maintenir la touche [P/A] enfoncée pendant 2 secondes ou plus, car la fonction de préréglage automatique des chaînes entrerait en service et l'appareil commencerait à mémoriser les chaînes.

Réglage de la zone TV

Quand vous sélectionnez la zone TV (zone de réception de la télévision), le réglage de zone du tuner TV change.

- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- 2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "TV AREA".
- Appuyez sur la touche [►II].
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner la zone de réception.
- 5. Appuyez sur la touche [▶Ⅱ].
- Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.

Réglage du diver TV

Vous pouvez changer le réglage de réception de l'antenne TV raccordée au tuner TV.

- Maintenez la touche [T] enfoncée pendant 1 seconde ou plus pour passer à l'affichage de sélection de réglage.
- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner "TV DIVER".
- Tournez le bouton [ROTARY] dans le sens des qiguilles d'une montre pour "ON" (activer) ou dans le sens inverse pour "OFF" (désactiver) la fonction.

ON:

Règle la réception de façon à accentuer les images.

OFF:

Désactive le diver TV.

4. Appuyez sur la touche [T] pour revenir au mode précédent.

9. EN CAS DE DIFFICULTÉ

	Problème	Cause	Solution
	Pas d'alimentation. (Pas de son.)	Fusible sauté.	Remplacez le fusible par un autre de même ampérage. Si le fusible saute à nouveau, consultez votre magasin.
		Raccordement incorrect.	Consultez votre magasin.
Généralité	Pas de son lorsque les amplificateurs et l'antenne automatique sont raccordés.	Le fil de l'antenne automatique est court- circuité à la masse, ou un courant excessif est requis pour la télécommande des amplificateurs et de l'antenne automatique.	Mettez l'appareil hors tension. Retirez tous les fils raccordés au fil d'antenne automatique. Vérifiez chaque fil pour voir s'il n'est pas court-circuité à la masse à l'aide d'un ohnmètre. Remettez l'appareil sous tension. Raccordez chaque fil de télécommande d'amplificateur au fil d'antenne automatique un par un. Si les amplificateurs s'éteignent avant que tous les fils ne soient raccordés, utilisez un relais externe pour obtenir la tension de commande à distance nécessaire (courant excessif requis).
	Rien ne se passe quand on appuie sur les touches. L'affichage est incorrect.	Mauvais fonctionnement du microprocesseur à cause du bruit, etc.	Eteignez l'appareil, appuyez sur la touche l'OPEN du CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE (DCP) et retirez le clavier. Appuyez sur la touche de réinitialisation pendant environ 2 secondes avec une petite tige.
		Les connecteurs du CLAVIER DE COMMANDE AMOVIBLE (DCP) ou de l'appareil principal sont sales.	Enlevez la saleté avec un chiffon doux humecté d'alcool de nettoyage.
	Impossible de charger le disque.	II y a déjà un disque dans le tiroir.	Ejectez le disque avant d'en mettre un autre.
	Interruptions du son	Le disque est sale.	Nettoyez le disque avec un chiffon doux.
 ප	ou parasites.	Le disque est fortement rayé ou gondolé.	Remplacez-le par un disque sans rayures.
S	Le son se détériore tout de suite après la mise sous tension.	Des gouttelettes d'eau risquent de se former sur la lentille interne si la voiture a été garée dans un lieu humide.	Allumez l'appareil et laissez-le sécher pendant environ 1 heure.

10. AFFICHAGE DES ERREURS

S'il se produit une erreur, l'un des affichages suivants apparaît. Prenez les mesures expliquées ci-dessous pour résoudre le problème.

	Affichage d'erreur	Cause	Mesure
CD	ERROR 2	Le disque est coincé à l'intérieur du lecteur de CD et qu'il ne s'éjecte pas.	Ceci est une anomalie du mécanisme du lecteur CD. Consultez votre magasin.
0	ERROR 3	La lecture du disque est impossible parce qu'il est rayé, etc.	Remplacez-le par un disque non rayé et non gondolé.
	ERROR 6	Le disque est chargé à l'envers dans le lecteur CD et la lecture est impossible.	Ejectez le disque et rechargez-le correctement.
r de CD	ERROR 2	Le disque à l'intérieur du changeur de CD n'est pas chargé.	Ceci est une anomalie du mécanisme du changeur de CD. Consultez votre magasin.
Changeur de CD	ERROR 3	La lecture du disque à l'intérieur du changeur de CD est impossible parce qu'il est rayé.	Remplacez-le par un disque non rayé et non gondolé.
	ERROR 6	La lecture du disque à l'intérieur du changeur de disque est impossible parce qu'il est chargé à l'envers.	Ejectez le disque et rechargez-le correctement.
	ERROR H	S'affiche lorsque la température à l'intérieur du changeur de MD est trop élevée et que la lecture s'est arrêtée automatiquement.	Réduisez la température ambiante ou attendez quelques instants que le changeur de MD ait refroidi.
Changeur de MD	ERROR 2	Il n'y a pas de MD à l'intérieur du changeur de MD.	Il s'agit d'une anomalie du mécanisme du changeur de MD; consultez le magasin où vous avez acheté l'appareil.
Changer	ERROR 3	La lecture du MD à l'intérieur du changeur de MD est impossible parce qu'il est rayé, etc.played due to scratches, etc.	Remplacez le disque par un disque non rayé.
	ERROR 6	La lecture du MD à l'intérieur du changeur de MD est impossible parce qu'il est mis à l'envers.	Ejectez le disque, puis rechargez-le correctement.
		S'affiche si vous avez chargé un MD non enregistré dans le changeur de MD.	Chargez un MD enregistré dans le changeur de MD.

	Affichage d'erreur	Cause	Mesure
	ERROR 2	La lecture du disque à l'intérieur du chan- geur de DVD n'est pas possible.	Il s'agit d'une défaillance du mécanisme du DVD. Consultez votre magasin d'achat.
DVD	ERROR 3	La lecture du disque n'est pas possible parce qu'il est rayé, etc.	Réessayez ou remplacez le disque par un disque ni rayé, ni gondolé, etc.
Changeur de	ERROR 6	La lecture du disque à l'intérieur du chan- geur de DVD n'est pas possible parce qu'il est mis à l'envers.	Ejectez le disque, puis rechargez-le correctement.
5	ERROR P	Erreur de niveau de censure parentale.	Réglez le niveau de censure parentale voulu.
	ERROR R	Erreur de code de région.	Ejectez le disque et remplacez-le par un disque ayant le bon code de région.

Si un affichage d'erreur autre que ceux décrits ci-dessus apparaît, appuyez sur la touche de réinitialisation.

Si le problème persiste, mettez l'appareil hors tension et consultez votre magasin.

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuner FM

Plage de fréquence : 87,9 à 107,9 MHz

Sensibilité utilisable :

9 dBf

Seuil de sensibilité à 50dB :

15 dBf

Sélectivité de canal de substitution :

70 dB

Séparation stéréo (1 kHz) :

35 dB

Réponse en fréquence (±3 dB) :

30 Hz à 15 kHz

Tuner AM

Plage de fréquence : 530 kHz à 1710 kHz

Sensibilité utilisable :

25 µV

Lecteur CD

Système:

Système audionumérique de disque compact

Disques utilisables:

Disques compacts

Réponse en fréquence (±1 dB) :

10 Hz à 20 kHz

Rapport signal/bruit (1 kHz):

100 dBA

Plage dynamique (1 kHz):

95 dB

Distorsion harmonique:

0,01%

Audio

Puissance de sortie maximale :

208 W (52 W × 4 canaux)

Puissance de sortie continue moyenne : 16 W \times 4, à 4 Ω , 20 Hz à 20 kHz, DHT 1%

Plage de variation des graves (60 Hz) :

±15 dB

Plage de variation des aigus (10 kHz) :

±12 dB

Sortie de ligne (CD 1 kHz) :

2 V

Données générales

Tension d'alimentation :

14,4 V CC (10,8 V à 15,6 V admissible),

masse négative

Consommation:

Inférieure à 15 A

Impédance de haut-parleurs :

4 Ω (4 Ω à 8 Ω admissible)

Poids / Appareil pilote:

2,86 lb. (1,3 kg)

Poids / Télécommande :

1 oz. (30 g) (avec la pile)

Dimensions / Appareil pilote:

7" (largeur) \times 2" (hauteur) \times 6-1/6" (profondeur)

 $[178 (L) \times 50 (H) \times 157 (P) mm]$

Dimensions / Télécommande :

1-3/4" (largeur) × 4-5/16" (hauteur) × 1-1/8"

(profondeur)

 $[44 (L) \times 110 (H) \times 27 (P) mm]$

Remarque:

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis pour des raisons d'amélioration.

Muchas gracias por la adquisición de este producto Clarion.

- * Antes de utilizar este equipo lea completamente el manual de instrucciones.
- * Después de haber leído este manual, cerciórese de guardarlo a mano (p. ej., en la guantera).
- * Compruebe el contenido de la tarjeta de garantía adjunta y guárdela cuidadosamente con este manual.
- * Este manual incluye los procedimientos de operación del cambiador de discos CD, cambiador de discos MD, cambiador de discos DVD y sintonizador de TV conectados a través del cable CeNET. El cambiador de discos CD, cambiador de discos MD, cambiador de discos DVD y sintonizador de TV tienen sus propios manuales, pero no describen los procedimientos de su operación.

Índice

1.	CARACTERÍSTICAS	57
2.	PRECAUCIONES Panel abatible Manejo de los discos compactos	58 59
3.	CONTROLES	5
4.	NOMENCLATURA	60
	conectado un equipo externo a esta unidad	62 62
5.	PANEL DE CONTROL DESMONTABLE (DCP)	63
6.	CONTROLADOR REMOTO (OPCIONAL) Inserción de las pilas Funciones de los botones del controlador remoto	64
7.	OPERACIONES Operaciones básicas Operaciones de la radio Operaciones del reproductor de discos compactos Operaciones comunes a todos los modos	66 69 71
8.	OPERACIONES DE LOS ACCESORIOS Operaciones del cambiador de discos compactos/minidiscos Operaciones del televisor	77
9.	EN CASO DE DIFICULTAD	82
10.	INDICACIONES DE ERROR	83
11.	ESPECIFICACIONES	85

1. CARACTERÍSTICAS

- Panel frontal de aluminio abatible y desmontable y visualizador de cristal líquido multicolor de gran visibilidad
- Controlador para módulos de sintonizador SIRIUS opcionales
- Reforzador Z mejorado para creación de sonido con 3 modos de ajuste (P.EQ de 2 bandas)
- · CeNET con transmisión por línea de audio equilibrada y cancelación de ruido dinámico
- Filtro digital de sobremuestreo óctuple y convertidores D/A de 1 bitio dobles

2. PRECAUCIONES

- 1. Si el interior del automóvil esté muy frío y utiliza la unidad inmediatamente después de haber encendido el calefactor, es posible que se condense humedad en el disco o en las piezas del reproductor, y que resulte imposible realizar la reproducción apropiada. Si se condensa humedad en el disco, frótelo con un paño seco. Si se condensa humedad en las piezas ópticas del reproductor, no lo utilice durante aproximadamente una hora, y la humedad condensada desaparecerá de forma natural para permitir la operación normal.
- La conducción por carreteras accidentadas que causen vibraciones notables puede causar el salto del sonido.
- Esta unidad utiliza un mecanismo de precisión. Incluso en el caso de problemas, no abra nunca la caja, no desarme la unidad, ni lubrique las piezas giratorias.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar el que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y volviendo a conectar la alimentación del equipo, el usuario deberá consultar a su proveedor o solicitar la ayuda de un técnico de radio/televisión cualificado.

APRECAUCIÓN

LA UTILIZACIÓN DE CONTROLES, LA REALIZA-CIÓN DE AJUSTES, O EL USO DE PROCEDIMIEN-TOS QUE NO SE HAYAN ESPECIFICADO AQUÍ, PUEDEN RESULTAR EN LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN PELIGROSA.


EL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS Y EL REPRODUCTOR DE MINIDISCOS NO DEBEN SER AJUSTADOS NI REPARADOS POR NADIE QUE NO SEA PERSONAL DE SERVICIO DEBIDAMENTE CUALIFICADO.

LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE PUEDEN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR ESTE EQUIPO.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS:

LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES REALIZADOS EN ESTE PRODUCTO NO APROBADOS POR EL FABRICANTE ANULARÁN LA GARANTÍA Y VIOLARÁN LA APROBACIÓN DE LA FCC.



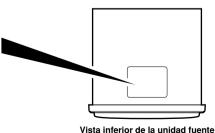

Panel abatible

Este aparato utiliza una estructura de panel abatible que permite utilizar visualizadores más grandes.

APRECAUCIÓN

Cuando abra y cierre el PANEL ABATIBLE, tenga cuidado de no pillarse los dedos. Podría dañárselos.

- Utilice siempre este aparato con el PANEL ABATIBLE cerrado.
- No fuerce las operaciones ni utilice esta unidad de forma anormal cuando abra o cierre el PANEL ABATIBLE.
- No utilice el PANEL ABATIBLE como bandeja para colocar objetos sobre ella cuando esté abierto.
- 4. Cuando cierre el PANEL ABATIBLE, no presione el botón de [OPEN].
- Los golpes fuertes en la sección de operación o de visualización pueden causar daños o deformación.
- 6. Si el PANEL ABATIBLE nos e abre completamente, ábralo suavemente con la mano.

Manejo de los discos compactos


Emplee solamente discos compactos que tengan la marca () o () ().

No reproduzca discos compactos en forma de corazón, octogonales, ni de ninguna otra forma especial.

Es posible que algunos discos CD grabados en el modo CD-R/CD-RW no puedan emplearse.

Manejo

- En comparación con los discos compactos de música normales, los discos CD-R y CD-RW se ven afectados fácilmente por la temperatura y la humedad elevadas, y es posible que algunos de tales discos no puedan reproducirse. Por lo tanto, no los deje durante mucho tiempo en un automóvil.
- Los discos nuevos pueden tener rugosidades en el borde. Si utilizase tales discos, el reproductor podría no trabajar, o el sonido podría saltar. Utilice un bolígrafo, u objeto similar, para eliminar tales rugosidades del borde del disco.

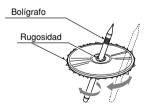

- No pegue nunca etiquetas sobre la superficie de los discos compactos, ni marque dicha superficie con lápices ni bolígrafos.
- No reproduzca nunca un disco compacto pegado con cinta plástica ni otros pegamentos, ni con las marcas despegadas. Si tratase de reproducir uno de tales discos, quizás no pudiese sacarlo del reproductor de discos compactos o dañarlo.

- No utilice discos compactos que posean ralladura grandes, deformados, rajados, etc. La utilización de tales discos podría causar el mal funcionamiento o daños.
- Para extraer un disco compacto de su caja, presione el centro de dicha caja y levante el disco, sujetándolo cuidadosamente por los bordes.
- No utilice hojas protectoras de discos compactos, vendidas en establecimientos del ramo, ni discos provistos de estabilizadores, etc. Estos elementos podrían dañar los discos o el mecanismo interno.

Almacenamiento

- No exponga los discos compactos a la luz solar directa ni a fuentes térmicas.
- No exponga los discos compactos a humedad ni polvo excesivo.
- No exponga los discos compactos al calor directo de aparatos de calefacción.

Limpieza

- Para eliminar las huellas dactilares y el polvo, utilice un paño suave y frote el disco en línea recta del centro a la periferia.
- No utilice disolventes, como limpiadores adquiridos en establecimientos del ramo, rociadores antiestáticos, ni diluidor de pintura para limpiar los discos compactos.
- Después de haber utilizado un limpiador de discos compactos, deje que el disco compacto se seque bien antes de reproducirlo.

4. NOMENCLATURA

Nota:

 Cerciórese de leer este capítulo consultando los diagramas de la parte frontal del capítulo "3. CONTRO-LES" de la página 5 (desplegada).

Nombres de los botones y sus funciones

Botón [OPEN]

 Presiónelo a fondo para desmontar el panel abatible.

Mando [ROTARY]

- Ajuste el volumen girando el mando hacia la derecha o la izquierda.
- · Utilice el mando para realizar varios ajustes.

Botón [Z+]

 Emplee el botón para seleccionar uno de los cuatro tipos de características de sonido que están almacenados en la memoria.

Botón [SW-VOL]

Ajusta el volumen del altavoz de subgraves.
 El volumen se ajusta dentro del margen de ±6.

Botón [COLOR]

• El color de los botones cambia a multicolor.

Botón [I]

- Sirve para llamar la memoria de emisoras de radio ISR.
- Presiónelo y manténgalo presionado durante 2 o más segundos: Se almacena la emisora actual en la memoria ISR (sólo en el modo de la radio).

Botón [D]

 Cambia la indicación del visualizador (visualización principal, visualización secundaria, visualización del reloj).

Botón [T]

- Emplee este botón para introducir un título en el modo de discos CD.
- Presione y mantenga presionado este botón durante 1 o más segundos para establecer el modo de ajuste.

Botón [P/A]

 Sirve para efectuar la exploración de emisoras preajustadas en el modo de la radio. Cuando se presiona y mantiene presionado el botón, se efectúa el almacenamiento automático.

Botones [UP] y [DN]

· Sirven para seleccionar los discos.

Botones [DIRECT]

 Sirven para almacenar emisoras en la memoria o para sintonizarlas directamente en el modo de la radio.

Botón [RDM]

 Sirve para efectuar la reproducción aleatoria en el modo de discos CD.

Botón [RPT]

 Sirve para efectuar la repetición de la reproducción en el modo de discos CD.

Botón [SCN]

 Sirve para explorar la reproducción durante 10 segundos para cada canción en el modo de discos CD.

Botón [►II]

 Sirve para reproducir o pausar el disco CD en el modo de discos CD.

Botones [◀], [▶]

- Sirven para seleccionar las emisoras en el modo de la radio o para seleccionar canciones cuando se escucha un disco CD. Estos botones se emplean para realizar varios ajustes.
- Presione y mantenga presionado este botón durante 1 o más segundos para activar el avance rápido/inversión rápida.

Botón [BND]

- Sirve para cambiar la banda radiofónica o para realizar la sintonización por búsqueda o manual en el modo de la radio.
- Reproduce la primera canción en el modo de discos CD.

Botón [A-M]

 Emplee este botón para cambiar al modo de audio (graves/agudos, balance derecho-izquierdo/ delantero-trasero, mejorador Z-Enhancer Plus y el ajuste de Magna Bass Extended).

Botón [FNC]

- Presione este botón para conectar la alimentación.
 Presione y mantenga presionado este botón durante
 1 o más segundos para desconectar la alimentación.
- Sirve para cambiar el modo de operación entre el modo de la radio y otros modos.

Botón [▲]

 Expulsará un disco CD cuando esté cargado en la unidad.

[CD SLOT]

· Ranura de inserción del disco CD.

Operaciones de los principales botones cuando se haya conectado un equipo externo a esta unidad

 Cuando haya conectado un cambiador de discos CD/MD/DVD Con respecto a los detalles, consulte la sección "Operaciones del cambiador de discos CD/MD".
 Para el cambiador de discos DVD, refiérase al Manual de instrucciones suministrado con el mismo.

Botón [D]

- Si lo mantiene presionado en el modo de cargador de discos MD, cambiará los títulos de los discos o de las canciones.
- Si lo mantiene presionado en el modo de cambiador de discos CD, cambiará los títulos de usuario, los títulos de canciones, etc.

Botón [T]

- Emplee este botón para introducir un título en el modo del cambiador de discos CD.
- Emplee este botón para desplazar el título durante la reproducción de texto de CD o reproducción del cambiador de discos MD en el modo de cambiador de discos MD.

Botones [UP] y [DN]

· Sirven para seleccionar los discos.

Botón [RDM]

 Realiza la reproducción aleatoria. Si lo mantiene presionado, realizará la reproducción aleatoria de disco.

Botón [RPT]

 Realiza la reproducción repetida. Si lo mantiene presionado, realizará la reproducción repetida de disco.

Botón [BND]

Permite pasar a otros discos en orden ascendente.

Botón [SCN]

 Realiza la reproducción con exploración durante 10 segundos de cada canción. Si lo mantiene presionado, se realizará la reproducción con exploración de discos.

Botón [►II]

 Pone en reproducción o el modo de pausa un disco CD, MD, o DVD.

Botones [≪], [≫]

- Seleccionan canciones durante la escucha de un disco.
- Mantenga presionado este botón durante 1 segundo o más para cambiar entre avance y retroceso rápido.

Cuando haya conectado un televisor

 Con respecto a los detalles, consulte la sección "Operaciones del televisor".

Botón [P/A]

 Efectúa la exploración de emisoras preajustadas mientras está en el modo de TV.

Si lo mantiene presionado, se realizará el almacenamiento automático de emisoras.

Botón [►II]

 Cambia al modo de imágenes de televisión o de videograbadora (externa).

Botón [DIRECT]

 Almacena una emisora en la memoria o la invoca directamente.

Botones [≪], [≫]

· Seleccionan emisoras.

Botón [BND]

- · Cambia la banda.
- Si mantiene presionado el botón, cambiará la sintonía con búsqueda o el modo manual.

Cuando haya conectad una radio de recepción vía satélite Sirius

 Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con la radio de recepción vía satélite Sirius.

Botón [FUNC]

 Presiónelo para cambiar el modo de operación entre el modo SIRIUS, etc.

Botón [►II]

 Realiza la exploración de emisoras de categoria en el modo SIRIUS. Si lo mantiene presionado, se realizará la exploracion de emisoras memorizadas.

Botones [DIRECT]

 Almacena una emisora en la memoria o la sintoniza directamente en el modo SIRIUS.

Botón [**≪**], [**≫**]

• Presiónelo para seleccionar una emisora.

¿Qué es la radio de recepción vía satélite Sirius?



Sirius es radio en la forma que tiene que ser: Hasta 100 nuevos canales de programación con calidad digital ofrecidos a los oyentes de costa a costa vía satélite.


Esto significa 50 canales de música completamente exenta de anuncios. Y 50 canales más de noticias, deportes, y entretenimiento de nombres tales como CNBC, Discovery, SCI-FI Channel, A&E, House of Blues, E!, NPR, Speedvision, y ESPN.

Sirius es entretenimiento dinámico en vivo, completamente enfocado en los oyentes. Cada minuto de cada día y de cada semana será diferente. Los 50 canales de música exenta de anuncios se crean dentro y se emiten dirigidos por "pinchadiscos" que conocen y aman la música. ¿Le gusta Reggae? ¿Qué tal el Rock clásico o el Nuevo Rock? Sirius tiene una gran variedad de opciones para una amplia gama de gustos musicales, incluyendo los éxitos de los años 50, 60, 70, y 80, así como Jazz, Country, Blues, Pop, Rap, R&B, Bluegrass, Alternative, Classical. Heavy Metal, Dance, y mucho más...

Desde su inmejorable instalación de radiodifusión digital en Rockefeller Center, New York City, Sirius radiodifunde la mezcla más profunda de entretenimiento radiofónico de costa a costa.

Sirius le ofrecerá música y programación de entretenimiento que no están disponibles en la radio tradicional en ningún mercado del país. Es radio como nunca la había escuchado antes.

Por lo tanto, ¡sintonice Sirius y escuche! Para más información, visite siriusradio.com.

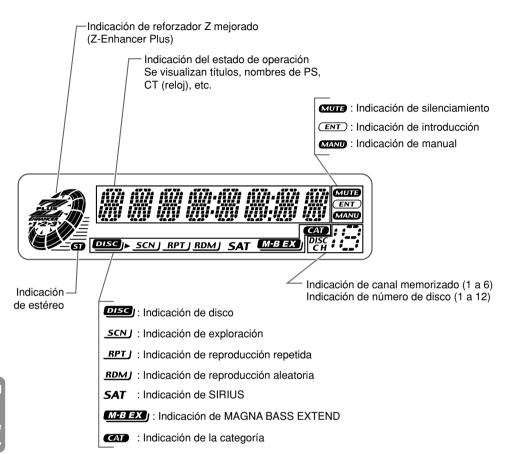

Pantalla de cristal líquido

Con frío extremado, el movimiento de la pantalla puede reducirse, y es posible que la pantalla se vuelva obscura, pero esto es normal. La pantalla se recuperará cuando vuelva a la temperatura normal.


5. PANEL DE CONTROL DESMONTABLE (DCP)

El panel de control podrá desmontarse como medida antirrobo. Después de haber desmontado el panel de control, guárdelo en la caja para el PANEL DE CONTROL DESMONTABLE (DCP) para evitar que se raye.


Le recomendamos que lleve el DCP consigo cuando salga del automóvil.

Extracción del panel de control desmontable (DCP)

- Para desconectar la alimentación, mantenga presionado el botón [FNC] durante 1 segundo o más.
- Presione a fondo el botón [OPEN] y abra el PANEL ABATIBLE.
 - * Si el PANEL ABATIBLE no se abre completamente, ábralo suavemente con la mano.

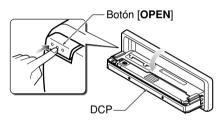

3. Tire del DCP hacia usted y extráigalo.

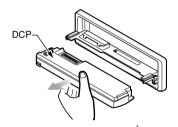

4. Cierre la SOLAPA DE SUJECIÓN.




APRECAUCIÓN

Cerciórese de cerrar la SOLAPA DE SUJE-CIÓN por motivos de seguridad cuando extraiga el panel de control desmontable (DCP).

Instalación del panel de control desmontable (DCP)

- Inserte el DCP en la parte derecha de la unidad principal.
- Inserte la parte izquierda del DCP en la unidad principal.

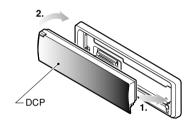


APRECAUCIÓN

- El DCP puede dañarse fácilmente con los golpes. Después de haberlo extraído, colóquelo en su caja, y tenga cuidado de no dejarlo caer ni de someterlo a golpes fuertes.
- Si mantiene el PANEL ABATIBLE abierto, el DCP puede caerse debido a vibraciones del automóvil. Esto podría dañar el DCP. Por lo tanto, cierre el PANEL ABATIBLE o extraiga y guarde el DCP en su caja.
- El conector de la unidad fuente al DCP es una pieza extremadamente importante.
 Tenga cuidado de no dañarlo presionándolo con sus uñas, bolígrafos, destornilladores, etc.

Nota:

 Si el DCP se ensucia, frótelo con un paño suave v seco.

6. CONTROLADOR REMOTO (OPCIONAL)

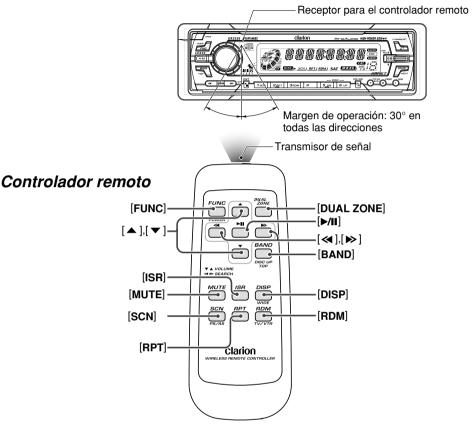


Inserción de las pilas

- Dé la vuelta al controlador remoto, y después deslice la cubierta posterior en el sentido de la flecha.
- Inserte las pilas AA (SUM-3, IECR-6/1,5 V) suministradas con el controlador remoto en el sentido mostrado en la figura, y después cierre la cubierta posterior.

Notas:

La utilización inadecuada de las pilas puede provocar su explosión. Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- Cuando reemplace las pilas, cambie ambas por otras nuevs.
- · No cortocircuite, desarme, ni caliente las pilas.
- No tire las pilas al fuego.
- · Tire las pilas agotadas en el lugar apropiado.

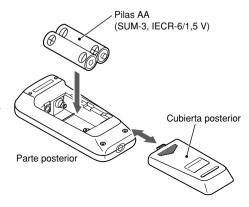

Funciones de los botones del controlador remoto

Modo Botón	Radio	Reproductor de discos compactos	Cambiador de discos compactos/minidiscos Cambiador de DVD	Televisor
[FUNC]	Cambia entre los modos de la radio, sintonizador SIRIUS, CD, cambiador de CD/MD, cambiador de DVD, TV y AUX.			
[BAND]	Cambio de la banda de recepción.	Reproducción de la primera canción. Reproducción desde el tope.	Movimiento al disco siguiente en orden ascendente.	Cambio de la banda de recepción.
[▲],[▼]	Aumento o reducción	del volumen (en todos lo	os modos).	
[◀],[▶]	Movimiento a canales memorizados superiores e inferiores.	Movimiento a cancione inferiores. Cuando lo n durante 1 segundo: Av	nantenga presionado	Movimiento a canales memorizados superiores e inferiores.
[>II]	Sin función.	Cambio entre reproduc	cción y pausa.	Sin función.
[MUTE]	Activación y desactivad	ción del silenciamiento.		
[ISR]	Llama la memoria de emisoras de radio ISR. Presiónelo y manténgalo presionado durante 2 o más segundos: Se almacena la emisora actual en la memoria ISR (sólo en el modo de la radio).			
[DISP]	Cambia entre la visual	ización principal, visualiz	zación secundaria, y vis	ualización del reloj.
[SCN]	Exploración de emisoras memorizadas. Cuando lo mantenga presionado durante 2 segundos: Almacenamiento automático.	Reproducción con exploración.	Reproducción con exploración. Cuando lo mantenga presionado durante 1 segundo: Reproducción con exploración de discos.	Exploración de emisoras memorizadas. Cuando lo mantenga presionado durante 2 segundos: Almacenamiento automático.
[RPT]	Sin función.	Reproducción repetida.	Reproducción repetida. Cuando lo mantenga presionado durante 1 segundo: Reproducción repetida de discos.	Sin función.
[RDM]	Sin función.	Reproducción aleatoria.	Reproducción aleatoria. Cuando lo mantenga presionado durante 1 segundo: Reproducción aleatoria de discos.	Cambio entre televisor y videograbadora.

^{*} Algunos de los botones correspondientes de la unidad principal y del controlador remoto posen funciones diferentes.

^{*} El botón [DUAL ZONE] no està disponible.

7. OPERACIONES

Operaciones básicas

Nota: Cerciórese de leer este capítulo consultando los diagramas de la parte frontal del capítulo "3. CONTROLES" de la página 5 (desplegada).

APRECAUCIÓN

Cerciórese de reducir el nivel del volumen antes de desconectar la alimentación de la unidad o de poner la llave de encendido en OFF. Si desconectase la alimentación con el volumen a alto nivel, cuando volviese a conectarla, el volumen alto repentino podría dañar sus oídos y la unidad.

Conexión/desconexión de la alimentación

Nota:

- Tenga cuidado cuando utilice la unidad durante mucho tiempo sin el motor en marcha. Si se agotase la batería, no podría arrancar el motor, y posiblemente se reduciría la duración útil de dicha batería.
- 1. Presione el botón [FNC].
- Se encenderán la iluminación el visualizador de la unidad. La unidad recuerda automáticamente el último modo de operación, y cambiará de forma automática a la visualización de tal modo.
- Para desconectar la alimentación de la unidad, mantenga presionado el botón [FNC] durante 1 segundo o más.

Nota:

Comprobación del sistema
 La primera vez que conecte la alimentación de
 esta unidad, después de haber finalizado la co nexión de los cables, ésta comprobará qué equi pos están conectados. Cuando conecte la alimen tación, en el visualizador aparecerán alternativa mente "SYSTEM" y "PUSH PWR". Presione el bo tón [FNC]. En la unidad se iniciará la la comproba ción del sistema. Cuando finalice la comprobación
 del sistema, vuelva a presionar el botón [FNC].

Selección del modo

- Presione el botón [FNC] para cambiar el modo de operación.
- Cada vez que presione el botón [FNC], el modo de operación cambiará en el orden siquiente:

Modo de la radio → modo de SIRIUS → modo de CD → modo del cambiador de CD → modo del cambiador de MD → modo del cambiador de DVD → modo de TV → modo de AUX → modo de la radio...

 Los equipos externos no conectados a través de CeNET no se visualizarán.

Ajuste del volumen


Al girar el mando [ROTARY] hacia la derecha, el volumen aumentará, y al girarlo hacia la izquierda, se reducirá.

* El margen del volumen es de 0 (mínimo) a 33 (máximo).


Cambio de la visualización

Presione el botón [**D**] para seleccionar la visualización deseada. Cada vez que presione el botón [**D**], la visualización cambiará en el orden siquiente:


Visualización principal

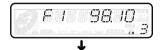

Visualización secundaria

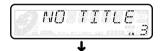

Visualización del reloj

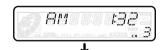

Visualización principal

- * Después de haber seleccionado la visualización deseada, ésta pasará a ser la predeterminada. Cuando realice un ajuste de función, como el ajuste del volumen, la pantalla cambiará momentáneamente a la visualización de tal función, y después volverá a la visualización preferida varios segundos después de haber realizado el ajuste.
- * Cuando haya introducido un título en un disco CD, aparecerá en la visualización secundaria. Si no ha introducido ningún título, aparecerá "NO TITLE" en su lugar en la visualización del título. Con respecto a la información sobre cómo introducir un título, refiérase a la subsección "Introducción de títulos" de la sección "Operaciones comunes a todos los modos".

Ajuste del reforzador Z mejorado

Esta unidad dispone de 4 tipos de efectos de tono de sonido almacenados en la memoria. Seleccione el deseado.

* El ajuste de fábrica es "Z+ OFF".

Cada vez que presione el botón [**Z+**], el efecto del tono cambiará en el orden siguiente.

"Z+ OFF" → "B-BOOST" → "IMPACT" → "EX-CITE" → "CUSTOM" → "Z+ OFF" ...

• B-BOOST: graves reforzados

• IMPACT: graves y agudos reforzados

• EXCITE: graves y agudos reforza-

dos, medios atenuados
• CUSTOM: aiuste del usuario

• Z+ OFF: sin efecto de sonido

Ajuste del tono

Presione el botón [A-M] y seleccione el ítem que desee ajustar. Cada vez que presione el botón [A-M], el ítem cambiará en el orden siquiente:

- Cuando "B-BOOST" esté ajustado "B-BOOST" → "BAL 0" → "FAD 0" → Modo de última función.
- Cuando "IMPACT" esté ajustado "IMPACT" → "BAL 0" → "FAD 0" → Modo de última función.
- Cuando "EXCITE" esté ajustado "EXCITE" → "BAL 0" → "FAD 0" → Modo de última función.
- Cuando "CUSTOM" esté ajustado
 "BASS" → "TREBLE" → "BAL 0" → "FAD 0" → Modo de última función.
- Cuando "Z+ OFF" esté ajustado "BAL 0" → "FAD 0" → Modo de última función.

Ajuste de los graves (Ganancia, frecuencia, y curva Q)

Este ajuste podrá realizarse cuando el reforzador Z Plus esté ajustado a "**CUSTOM**".

- 1. Presione el botón [A-M] y seleccione "BASS".
- Al girar el mando [ROTARY] hacia la derecha se acentuarán los graves, y al girarlo hacia la izquierda, se atenuarán.
 - * El ajuste de fábrica es "B<G 0>". (Margen de ajuste: -6 a +6)
- 3. Presione el botón [▶] o [◀] para seleccionar "B<F 60>".

Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o la izquierda para seleccionar la frecuencia.

- * El ajuste predeterminado en fábrica es "B<F 60>". (Ajuste 60/100/200 Hz)
- Presione el botón [▶] o [◄] para seleccionar "B<Q 1>".

Gire el mando [**ROTARY**] hacia la derecha o la izquierda para seleccionar la curva Q.

- * El ajuste predeterminado en fábrica es "B<Q 1>". (Ajuste 1/1.25/1.5/2)
- Cuando finalice el ajuste, presione el botón [A-M] varias veces hasta seleccionar el modo de función.

Ajuste de los agudos (Ganancia y frecuencia)

Este ajuste podrá realizarse cuando el reforzador Z Plus esté ajustado a "CUSTOM".

- Presione el botón [A-M] y seleccione "TREBLE".
- Al girar el mando [ROTARY] hacia la derecha se acentuarán los agudos, y al girarlo hacia la izquierda, se atenuarán.
 - * El ajuste de fábrica es "T<G 0>". (Margen de ajuste: -6 a +6)
- 3. Presione el botón [▶] o [◀] para seleccionar "T<F 10>".

Gire el mando [**ROTARY**] hacia la derecha o la izquierda para seleccionar la frecuencia.

- * El ajuste predeterminado en fábrica es "T<F 10>". (Ajuste 10 kHz/15 kHz)
- Cuando finalice el ajuste, presione el botón [A-M] varias veces hasta seleccionar el modo de función.

Ajuste del equilibrio entre los altavoces izquierdos y derechos

- Presione el botón [A-M] para seleccionar "BAL 0".
- Al girar el mando [ROTARY] hacia la derecha se acentuará el sonido de los altavoces derechos, y al girarlo hacia la izquierda se acentuará el de los altavoces izquierdos.
 - * El ajuste de fábrica es "BAL 0". (Margen de ajuste: L13 a R13)
- Cuando haya finalizado el ajuste, presione varias veces el botón [A-M] hasta seleccionar el modo de función deseado.

Ajuste del equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros

- Presione el botón [A-M] para seleccionar "FAD 0".
- Al girar el mando [ROTARY] hacia la derecha se acentuará el sonido de los altavoces delanteros, y al girarlo hacia la izquierda se acentuará el de los altavoces traseros.
 - El ajuste de fábrica es "FAD 0". (Margen de ajuste: F12 a R12)
- Cuando haya finalizado el ajuste, presione varias veces el botón [A-M] hasta seleccionar el modo de función deseado.

Ajuste del reforzador Z Plus

- Presione el botón [Z+] y seleccione el modo de reforzador Z Plus para ajustarlo.
- Presione el botón [A-M] y gire el mando [ROTARY] hacia la derecha para ajustar en el sentido +, y hacia la izquierda para ajustar en el sentido -.
 - ◆ Cuando seleccione "B-BST 0" podrá ajustar los graves dentro del margen de –3 a 3.
 - Cuando seleccione "IMPACT 0", podrá ajustar los graves y los agudos dentro de la gama de –3 a 3.

- Cuando seleccione "EXCITE 0", podrá ajustar los graves y los agudos dentro del margen de –3 a 3.
- * Cuando seleccione el reforzador Z Plus, mantenga presionado el botón [Z+] durante 2 segundos o más para cambiar el modo "CUSTOM".

Las características de graves/agudos adquirirán una respuesta plana y en el visualizador aparecerá la indicación "Z+FLAT".

Vuelva a presionar el botón [Z+] para cambiar el modo "Z+ OFF".

Ajuste de MAGNA BASS EXTEND

La característica de MAGNA BASS EXTEND no ajusta el sonido de los graves como lo hace la función de ajuste del sonido normal, sino que acentúa los graves bajos para proporcionarle un sonido dinámico.

- * El ajuste predeterminado de fábrica es el de desactivado.
- Presione el botón [A-M] y manténgalo presionado durante 1 o más segundos para activar el efecto MAGNA BASS EXTEND. Se encenderá "M-B EX" en el visualizador.
- Presione el botón [A-M] y manténgalo presionado durante 1 o más segundos para desactivar el efecto MAGNA BASS EXTEND. Se apagará "M-B EX" en el visualizador.

Ajuste del altavoz de subgraves

Cuando tenga el ajuste predeterminado de fábrica, seleccione uno de los modos (LPF50, LPF80, LPF120).

- * El ajuste predeterminado de fábrica es "S-VOL 0" (Margen de ajuste; -6 a +6)
- Presione el botón [SW-VOL ♠] para seleccionar el incremento la reducción del volumen del altavoz de subgraves.
- Presione y mantenga presionado el botón [SW-VOL ♦] y el volumen del altavoz de subgraves se incrementará o reducirá.

Operaciones de la radio

Recepción de FM

Para mejorar el rendimiento de recepción de FM, el sintonizador **MAGITUNES**® incluye circuitos de control de estéreo mediante señal, de control automático de ganancia (AGC) múltiple mejorado, de reducción de ruido de impulsos, y de reducción de ruido de trayectoria múltiple.

Cambio del área de recepción

Esta unidad ha sido ajustada inicialmente a los intervalos de frecuencia de EE.UU. de 10kHz para AM y 200kHz para FM. Cuando utilice el reproductor fuera de EE.UU., podrá cambiar la gama de recepción de frecuencias a los intervalos indicados a continuación.

● Ajuste del área de recepción

- Presione el botón [BND] y seleccione la banda de radio deseada (FM a AM).
- Mientras presiona el botón [A-M] y mantiene presionado el número "2" de los botones [DIRECT] durante 2 o más segundos, el área de recepción cambiará desde dentro de EE.UU. a fuera de EE.UU.
- Mientras presiona el botón [A-M] y mantiene presionado el número "1" de los botones [DIRECT] durante 2 o más segundos, el área de recepción cambiará desde fuera de EE.UU. a dentro de EE.UU.
 - Cuando se cambia el área de recepción, se pierden las memorias de las emisoras preajustadas.

Escucha de la radio

- Presione el botón [FNC] para seleccionar el modo de radio. La frecuencia o PS aparecerá en el visualizador.
 - * PS: Nombre de servicio de programa
- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda de radiorrecepción. Cada vez que presione el botón, la banda de radiorrecepción cambiará en el orden siguiente:
 - FM1 → FM2 → FM3 → AM (MW/LW) → FM1...
- Presione la botón [◀] o [▶] hasta sintonizar la emisora deseada.

Sintonía

Existen 3 modos de sintonía: sintonía con búsqueda, sintonía manual, y sintonía memorizada.

Sintonía con búsqueda

- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda deseada (FM o AM).
 - * Si en el visualizador está indicándose "MANU", mantenga presionado el botón [BND] durante 1 segundo o más. "MANU" desaparecerá del visualizador y la sintonía con búsqueda estará disponible.
- Presione la botón [◀] o [▶] para buscar automáticamente una emisora.

Cuando presione el botón [▶], se buscarán emisoras en el sentido de frecuencias superiores; si presiona el botón [◀], las emisoras se buscarán en el sentido de frecuencias inferiores.

Sintonía manual

Existen 2 modos disponibles: sintonía rápida y sintonía por pasos.

Cuando utilice el modo de sintonía por pasos, la frecuencia cambiará un paso cada vez. En el modo de sintonía rápida, usted podrá sintonizar rápidamente la frecuencia deseada.

- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda deseada (FM o AM).
 - * Si "MANU" no está indicándose en el visualizador, mantenga presionado el botón [BND] durante 1 segundo o más. En el visualizador aparecerá "MANU" y la sintonía manual estará disponible.
- Sintonice la emisora.

Sintonía rápida:

Mantenga presionada el botón [◀] o [▶] durante 1 segundo o más para sintonizar una emisora.

Sintonía por pasos:

Presione el botón [◀] o [▶] para sintonizar manualmente una emisora.

Invocación de una emisora memorizada

En la memoria existe un total de 24 posiciones de memorización (6 de FM1, 6 de FM2, 6 de FM3 y 6 de AM) para almacenar emisoras individuales.

Al presionar el botón [**DIRECT**] correspondiente se invocará automáticamente la frecuencia de la emisora almacenada.

- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda deseada (FM o AM).
- 2. Presione el botón [DIRECT] correspondiente para invocar la emisora almacenada.
 - Para almacenar una emisora en la memoria, mantenga presionado uno de los botones [DIRECT] durante 2 segundos o más.

Memorización manual

- Seleccione la emisora deseada con la sintonía con búsqueda, la sintonía manual, o la sintonía memorizada.
- Para almacenar una emisora en la memoria, mantenga presionado uno de los botones [DIRECT] durante 2 segundos o más.

Almacenamiento automático

El almacenamiento automático es una función para almacenar hasta 6 emisoras automática y secuencialmente sintonizadas. Si no pueden recibirse 6 emisoras, las previamente almacenadas permanecerán en sus posiciones de memoria

- 1. Presione el botón [BND] para seleccionar la banda deseada (FM o AM (MW/LW)).
- Mantenga presionado el botón [P/A] durante 2 segundos o más. Las emisoras con buena recepción se almacenarán automáticamente en los canales de memorización.
 - * Si realiza la memorización automática en las bandas de FM, las emisoras se almacenarán en FM3, aunque haya elegido FM1 o FM2 para almacenarlas.

Exploración memorizada

La exploración memorizada recibirá por orden las emisoras almacenadas en la memoria. Esta función será muy útil para buscar la emisora memorizada deseada.

- 1. Presione el botón [P/A].
- Cuando sintonice la emisora deseada, vuelva a presionar el botón [P/A] para continuar recibiendo tal emisora.

Nota:

 Tenga cuidado de no mantener presionado el botón [P/A] durante 2 segundos o más, ya que se activaría la función de almacenamiento automático y la unidad comenzaría a memorizar emisoras.

Sintonización instantánea de emisoras (ISR)

La sintonización instantánea de emisoras es un método de preajuste especial de emisoras de radio que accede instantáneamente a la emisora preferida pulsado un botón. La función de ISR funcionará incluso con la unidad en otros modos.

Memoria de ISR

- Seleccione la emisora que desee almacenar en la memoria de ISR.
- Mantenga presionado el botón [I] durante 2 o más segundos.

Sintonización de una emisora con ISR

En cualquier modo que esté utilizando, presione el botón [I] para activar la función de la radio y sintonizar la emisora que desee. Aparecerá "ISR" en el visualizador. Presione de nuevo el botón [I] para volver al modo anterior.

Operaciones del reproductor de discos compactos

Carga de un disco compacto

- Presione el botón [OPEN] para lograr acceso a la ranura para discos CD (CD SLOT) situada detrás del panel abatible (FLIP DOWN PANEL).
- Inserte un disco CD en el centro de la ranura para discos CD (CD SLOT) con la cara de la etiqueta hacia arriba. El disco CD se reproducirá automáticamente después de haberse cargado.

Notas:

- No inserte nunca objetos extraños en la ranura para discos CD.
- Si el disco compacto no puede insertarse fácilmente, es posible que ya haya otro insertado en el mecanismo, o que la unidad necesite reparación.
- Los discos que no tienen la marca discos o la viscos CD-ROM no pueden reproducirse en esta unidad.
- Es posible que algunos discos CD grabados en el modo CD-R/CD-RW no puedan emplearse.

Carga de discos compactos de 8 cm

- Para reproducir discos compactos de 8 cm no se requerirá adaptador.
- * Inserte el disco compacto de 8 cm en el centro de la ranura de inserción.
- 3. Cierre el PANEL ABATIBLE.

APRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre el PANEL ABATIBLE.

Notas

- Si el PANEL ABATIBLE no se abre completamente, ábralo suavemente con la mano.
- Después de haber cargado un disco compacto, cierre siempre el PANEL ABATIBLE.

Escucha de un disco compacto ya insertado

Presione el botón [FNC] para seleccionar el modo de reproductor de discos compactos. La reproducción se iniciará automáticamente. Si no hay disco compacto cargado en la unidad, en el visualizador aparecerá "NO DISC".

Detención de la reproducción

- Para detener la reproducción, presione el botón [>1]. En el visualizador aparecerá "PAUSE".
- Para reanudar la reproducción del disco compacto, vuelva a presionar el botón [►II].

Visualización de títulos de discos compactos

Esta unidad puede visualizar los datos de títulos de discos compactos CD-text, y los títulos introducidos con la misma por el usuario.

- Presione el botón [D] para hacer que se visualice el título.
- Cada vez que mantenga presionado el botón
 [D] durante 1 segundo o más, la visualización del título cambiará en el orden siguiente:
 - Título de usuario (disco) → título de CD-text (disco) → nombre del artista → título de CD-text (canción) → título de usuario (disco)...

Nota:

 Si el disco compacto en reproducción no es CDtext, o no ha introducido ningún título de usuario, en el visualizador aparecerá "NO TITLE".

Expulsión de un disco compacto

- Presione el botón de [OPEN] para abrir el PANEL ABATIBLE.
- Presione el botón de [] para expulsar el disco compacto. Extráigalo de la posición de expulsión.
- 3. Cierre el PANEL ABATIBLE.

APRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre el PANEL ABATIBLE.

Notae

- Si el PANEL ABATIBLE no se abre completamente, ábralo suavemente con la mano.
- Después de haber extraído el disco compacto, cerciórese de cerrar el PANEL ABATIBLE.
- Si deja un disco compacto (12 cm) en posición de expulsado durante 15 segundos, volverá a cargarse automáticamente (Recarga automática).
- * Los discos compactos de 8 cm no se recargarán automáticamente. Cerciórese de extraer el disco cuando salga expulsado.

Nota:

 Si forzase un disco compacto antes de la recarga automática, podría dañarlo.

Selección de una canción

Canciones posteriores

- Presione el botón [▶] para avanzar hasta el comienzo de la canción siguiente.
- Cada vez que presione el botón [▶], la canción avanzará hasta el comienzo de la siguiente.

Canciones anteriores

- Presione el botón [◀] para retroceder hasta el comienzo de la canción actual.
- 2. Para retroceder al comienzo de la canción anterior, presione dos veces el botón [◀].

Avance/retroceso rápidos

Avance rápido

Mantenga presionado el botón [▶] durante 1 segundo o más.

● Retroceso rápido

Mantenga presionado el botón [◀] durante 1 segundo o más.

Función de vuelta al comienzo del disco

Esta función repondrá el reproductor de discos compactos a la primera canción del disco. Para reproducir la primera canción (canción núm. 1) del disco, presione el botón [BND].

Reproducción con exploración

La reproducción con exploración localizará y reproducirá automáticamente los primeros 10 segundos de cada canción de un disco. Esta función continuará en el disco hasta que la cancele.

- * La reproducción con exploración será muy útil para seleccionar la canción deseada.
- Para iniciar la reproducción con exploración, presione el botón [SCN]. En el visualizador aparecerá "SCN".
- Para cancelar la reproducción con exploración, vuelva a presionar el botón [SCN]. "SCN" desaparecerá del visualizador y continuará la reproducción de la canción actual.

Reproducción repetida

La reproducción repetida reproducirá continuamente la canción actual. Esta función continuará automáticamente hasta que la cancele.

- Presione el botón [RPT]. En el visualizador aparecerá "RPT" y la canción actual se repetirá.
- Para cancelar la reproducción repetida, vuelva a presionar el botón [RPT]. "RPT" desaparecerá del visualizador y continuará la reproducción de la canción actual.

Reproducción aleatoria

La reproducción aleatoria seleccionará y reproducirá canciones individuales de uno disco sin orden particular. Esta función continuará automáticamente hasta que la cancele.

- Presione el botón [RDM]. En el visualizador aparecerá "RDM", se seleccionará aleatoriamente una canción individual, y se iniciará la reproducción.
- Para cancelar la reproducción aleatoria, vuelva a presionar el botón [RDM]. "RDM" desaparecerá del visualizador y se reanudará la reproducción normal.

Operaciones comunes a todos los modos

Ajuste del FILTRO DE PASO BAJO

- * Él ajuste predeterminado de fábrica es "LPF 120".
- Presione y mantenga presionado el botón [T] durante 1 o más segundos para cambiar a la visualización selección de ajuste.
- 2. Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "SW LPF".
- Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o la izquierda para efectuar la selección del ajuste. Cada vez que gire el mando [ROTARY], el ajuste cambiará en el orden siguiente:

REAR → LPF 50 → LPF 80 → LPF 120

4. Presione el botón [T] para volver al modo anterior.

Control de regulación de brillo

Usted podrá activar o desactivar el control de regulación de brillo.

- * El ajuste de fábrica es "ON".
- Mantenga presionado el botón [T] durante 1 segundo o más para cambiar a la visualización de selección de ajuste.
- 2. Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "DIMMER".
- Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha para ajustar "ON" o hacia la izquierda para ajustar "OFF".
- Presione el botón [T] para volver al modo anterior.

Ajuste del contraste del visualizador

Podrá ajustar el contraste del visualizador para adaptarlo al ángulo de instalación de la unidad.

- * El ajuste predeterminado de fábrica es "5". Nivel de ajuste: 1 a 8)
- Presione el botón [T] y manténgalo presionado durante 1 o más segundos para cambiar la visualización de selección de ajuste.
- 2. Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "CONTRAST".
- 3. Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el contraste.
- Presione el botón [T] para volver al modo anterior.

Ajuste del método para desplazamiento del título

Ajuste cómo desplazar el título en CD-TEXT o MD.

- * El ajuste de fábrica es "ON".
- Mantenga presionado el botón [T] durante 1 segundo o más para cambiar a la visualización de selección de ajuste.
- Presione el botón [◀] o [▶] y seleccione "SCROLL".
- Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o la izquierda, en la forma necesaria, y seleccione "ON" u "OFF".

ON:

Para que el desplazamiento se realice automáticamente.

• OFF:

Para desplazar solamente 1 vez cuando haya cambiado el título o haya presionado la tecla de título.

4. Presione el botón [T] para volver al modo anterior

Función de entrada auxiliar (AUX)

Este sistema posee una toma de entrada externa para que pueda escuchar los sonidos y la música de dispositivos externos conectados a la misma

Selección de la sensibilidad de entrada auxiliar (AUX IN)

Realice los ajustes siguientes para seleccionar la sensibilidad cuando los sonidos de los dispositivos externos conectados a esta unidad sean difíciles de oír incluso después de haber ajustado el volumen.

- * El ajuste predeterminado de fábrica es "MID".
- Presione el botón [T] y manténgalo presionado durante 1 o más segundos para cambiar a la visualización de selección de ajuste.
- Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "AUX SENS".
- Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o hacia la izquierda como sea necesario y seleccione "HIGH", "MID", o "LOW".
- Presione el botón [T] para volver al modo anterior.

Ajuste del reloj

- Presione el botón [T] y manténgalo presionado durante 1 o más segundos para cambiar a la visualización de selección de ajuste.
- Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "CLOCK".
- 3. Presione el botón [►Ⅱ].
- Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar la hora o los minutos.
- 5. Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o la izquierda para introducir la hora correcta.
 - * La visualización del reloj es según el formato de 12 horas.
- Para almacenar la hora en la memoria, presione el botón [►■].
- 7. Presione el botón [T] para volver al modo anterior.

Nota:

 Usted no podrá ajustar el reloj cuando esté visualizándose solamente con la llave de encendido en ON. Si la batería del automóvil se agota, si la desconecta, o si desinstala esta unidad, el reloj se repondrá. Durante el ajuste del reloj, si presiona otro botón o selecciona una operación diferente, el modo de ajuste del reloj se cancelará.

Activación y desactivación de la función del protector de pantalla

Esta unidad dispone de la función de protector de pantalla, que le permitirá hacer que aparezcan por orden aleatorio varios tipos de patrones y caracteres en la indicación del estado de operación del visualizador.

Usted podrá activar y desactivar esta función. Si presiona un botón de operación con la función del protector de pantalla activada, aparecerá la visualización de la operación correspondiente al botón durante unos 30 segundos, y después la visualización volverá a la del protector de pantalla.

- * El ajuste de fábrica es "SS".
- Mantenga presionado el botón [T] durante 1 segundo o más para cambiar a la visualización de selección de ajuste.
- Presione el botón [◀] o [▶] y seleccione "SCRN SVR".
- Presione el botón [►Ⅱ].

- 4. Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o la izquierda para seleccionar el ajuste. Cada vez que gire el mando [ROTARY], el ajuste cambará en el orden siguiente:
 - OFF → SS → MESSAGE.
- Presione el botón [►■] para almacenar el ajuste.
- Presione el botón [T] para volver al modo anterior.
 - La ilustración siguiente presenta uno de los patrones que se visualizarán cuando se active la función del protector de pantalla.



Introducción de INFORMACIÓN DE MENSAJES

Los mensajes de hasta 30 caracteres de longitud pueden almacenarse en la memoria y visualizarse para discos CD, cambiador de discos CD y emisoras de TV.

- * El ajuste predeterminado de fábrica es "WELCOME TO CLARION".
- Presione y mantenga presionado el botón [T] durante 1 o más segundos para cambiar a la visualización selección de ajuste.
- 2. Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "INPUT".
- 3. Presione el botón [►II].
- Presione el botón [◀] o [▶] para mover el cursor
- Presione el botón [D] para seleccionar un carácter.

Cada vez que presione el botón [**D**], los caracteres cambiarán en el orden siguiente:

- Números → Símbolos → Letras mayúsculas → Números...
- Gire el mando [ROTARY] para efectuar la selección del carácter deseado.
- 7. Repita los pasos 4 al 6 para introducir hasta los 30 caracteres del mensaje.
- Presione y mantenga presionado el botón
 [>11] durante 2 o más segundos para
 almacenar el mensaje en la memoria y
 cancelar el mensaje de entrada.

Ajuste de la iluminación de los botones

Presione el botón [COLOR] para seleccionar un tipo de color. Cada vez que presione el botón [COLOR], el tipo cambiará en el orden siguiente:

CLR SCAN (exploración de colores) →
RED (rojo) → MANDARIN (mandarina) →
ORANGE (naranja) → AMBER (ámbar) →
YELLOW (amarillo) → Y-GREEN (verde Y) →
LIME (lima) → GREEN (verde) →
D-GREEN (verde D) → USER (personalizado)
→ CLR SCAN (exploración de colores)...

 Ajuste del modo CLR SCAN (exploración de colores)

Al seleccionar "CLR SCAN", el color cambia automáticamente en el orden siguiente:

CLR SCAN (exploración de colores) →
RED (rojo) → MANDARIN (mandarina) →
ORANGE (naranja) → AMBER (ámbar) →
YELLOW (amarillo) → Y-GREEN (verde Y) →
LIME (lima) → GREEN (verde) →
D-GREEN (verde D) → USER (personalizado)
→ CLR SCAN (exploración de colores)...

- * El ajuste predeterminado de fábrica es "CLR SCAN".
- * Durante el cambio del color, no aparece el nombre.
- * Después de 3 segundos, el color cambia al siguiente.
- Ajuste del modo USER (personalizado)
 El ajuste predeterminado de fábrica es "R>8
 G>3".

Para seleccionar "USER", presione y mantenga presionado el botón [COLOR] durante 1 o más segundos para que aparezca "R>8 G>3" en el visualizador.

- Presione el botón [◀] o [▶] para mover el cursor
- Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar desde 0 a 8
- Presione y mantenga presionado el botón
 [►II] durante 2 o más segundos para
 almacenar el color en la memoria y cancelar
 el modo de ajuste.

Introducción de títulos

Usted podrá almacenar en la memoria títulos de hasta 8 caracteres de longitud y hacer que se visualicen para discos compactos, el cargador de discos compactos, y emisoras de televisión. El número de títulos que podrá introducir para cada modo es el siguiente.

Modo	Número de títulos
Modo de CD	50 títulos
Modo de televisor	20 títulos

Modo de cambiador de discos compactos	Número de títulos
CDC655z conectado	60 títulos
CDC655Tz conectado	100 títulos
CDC1255z conectado	50 títulos

- Presione el botón [FNC] para seleccionar el modo en el que desee introducir un título (discos compactos, cambiador de discos compactos o televisor).
- Seleccione y reproduzca un disco compacto del cargador de discos compactos, o sintonice una emisora de televisión para asignarle un título.
- 3. Presione el botón [**D**] y visualice la visualización secundaria.
- 4. Presione el botón [T].
- Presione el botón [◀] o [▶] para mover el cursor.
- Presione el botón [D] para seleccionar uno carácter

Cada vez que presione el botón [**D**], el carácter cambiará ene l orden siguiente:

Números → Símbolos → Letras mayúsculas → Números...

- Gire el mando [ROTARY] para seleccionar el carácter deseado.
- 8. Repita los pasos 5 a 7 para introducir hasta 8 caracteres para el título.
- Mantenga presionado el botón [>11] durante 2 segundos o más para almacenar el título en la memoria y cancelar el modo de introducción de títulos.

Operaciones comunes a todos los modos

Borrado de títulos

- Seleccione y reproduzca un disco compacto del cargador de discos compactos, o sintonice un emisora de televisión cuyo título desee borrar.
- Presione el botón [D] y visualice la visualización secundaria.
- Presione el botón [T].
 La visualización cambiará a la visualización de introducción del título.
- 4. Presione el botón [BND].
- Presione el botón [►II] y manténgalo presionado durante 1 o más segundos para borrar el título y cancelar el modo de introducción de títulos.

Silenciador de audio de accionamiento automático para teléfonos celulares

Esta unidad una conexión especial para silenciar automáticamente la señal de audio cuando suene el teléfono celular en el vehículo.

* Esta función no es compatible con todos los teléfonos celulares. Póngase en contacto con su concesionario local autorizado Clarion para informarse sobre la correcta instalación y compatibilidad.

8. OPERACIONES DE LOS ACCESORIOS

Operaciones del cambiador de discos compactos/minidiscos

Funciones del cambiador de discos compactos/minidiscos

Cuando haya conectado un cambiador de discos compactos/minidiscos opcional a través del cable CeNET, esta unidad podrá controlar todas las operaciones del mismo. Esta unidad podrá controlar un total de 2 cambiadores (minidiscos y/o discos compactos).

Presione el botón [FNC] para seleccionar el modo de cambiador de discos compactos(minidiscos), e inicie la reproducción. Si ha conectado 2 cambiadores de discos compactos(minidiscos), presione el botón [FNC] para seleccionar el que desee para reproducción.

- * Si en el visualizador aparece "NO MAG", inserte el cartucho en el cambiador de discos compactos. Mientras el cambiador esté cargando (comprobando) el cartucho, en el visualizador se indicará "DISC CHK".
- * Si en el visualizador aparece "NO DISC", extraiga el cartucho e inserte discos en cada ranura. Después vuelva a insertar el cartucho en el cambiador de discos compactos.
- * Si en el visualizador aparece "NO DISC", cargue minidiscos en el cambiador de minidiscos.

Notas:

• Es posible que algunos discos CD grabados en el modo CD-R/CD-RW no puedan emplearse.

APRECAUCIÓN

Los discos CD-ROM no podrán reproducirse en todos los cargadores de discos CD, dependiendo del modelo.

Detención de la reproducción

- Para detener la reproducción, presione el botón [►II]. En el visualizador aparecerá "PAUSE".
- Para reanudar la reproducción, vuelva a presionar el botón [►II].

Visualización de los títulos de CD

Esta unidad puede visualizar los datos del título de discos CD con texto y títulos personalizados introducidos en esta unidad.

- * Los datos de los títulos de discos CD con texto pueden visualizarse en esta unidad sólo cuando se hava conectado a la unidad CDC655Tz.
- ◆ Cuando se ha conectado a la unidad CDC655z ó CDC1255z

Presione el botón [D] para visualizar el título.

- Cuando se ha conectado a la unidad CDC655Tz
- 1. Presione el botón [D] para visualizar el título.
- Cada vez que presione y mantenga presionado el botón [D] durante 1 o más segundos, la visualización del título cambiará en el orden siguiente:

Título personalizado (disco) → título de texto de CD (disco) → nombre del artista → título de texto de CD (canción) → título personalizado (disco)...

Notas:

- Si el disco CD que se está reproduciendo no es un CD con texto o no se ha introducido ningún título personalizado, aparecerá "NO TITLE" en el visualizador.
- Si un disco CD con texto no tiene introducido su título de disco o título de canción, aparecerá "NO TITLE" en el visualizador.

Cambio de títulos de discos y de títulos de canción (MD)

Esta unidad puede visualizar títulos de disco y títulos de canción ya introducidos en los discos MD.

- * En esta unidad no pueden introducirse títulos de discos MD.
- Presione el botón [D] para visualizar el título. Se visualizará el título del disco o el título de la canción
- Cada vez que presione y mantenga presionado el botón [D] durante 1 o más segundos, la visualización cambiará entre la del título del disco y la del título de la canción.

Nota:

 Si un disco MD no tiene introducido su título de disco o título de canción, aparecerá "NO TITLE" en el visualizador.

Procedimiento para desplazar el título visualizado

Ajuste "SCROLL" en "ON" o en "OFF".

(El ajuste predeterminado de fábrica es "ON". Consulte la subsección "Activación y desactivación de la función del protector de pantalla" en la sección "Operaciones comunes a todos los modos".)

■ Cuando se ajusta en "ON"

El título se desplaza automáticamente.

● Cuando se ajusta en "OFF"

Presione el botón [T] para desplazar el título.

Selección de un disco CD

El botón [**DN**] o [**UP**] corresponden a los discos cargados en el cartucho.

Presione el botón [**DN**] o [**UP**] para seleccionar el disco deseado.

 Si no hay ningún disco cargado en una ranura del cartucho, aparecerá "NO DISC" en el visualizador

Selección de un disco MD

El botón [**DN**] o [**UP**] corresponden a los discos MD cargados en el cambiador de MD. Presione el botón [**DN**] o [**UP**] para seleccionar el disco deseado.

 Si no hay ningún disco MD cargado en una ranura del cambiador de MD, aparecerá "NO DISC" en el visualizador.

Selección de una canción

Canciones posteriores

- Presione el botón [▶] para avanzar hasta el comienzo de la canción siguiente.
- Cada vez que presione el botón [▶], la canción avanzará hasta el comienzo de la siguiente.

Canciones anteriores

- Presione el botón [◀] para retroceder hasta el comienzo de la canción actual.
- Para retroceder al comienzo de la canción anterior, presione dos veces el botón [◀].

Avance/retroceso rápidos

Avance rápido

Mantenga presionado el botón [▶] durante 1 segundo o más.

● Retroceso rápido

Mantenga presionado el botón [◀] durante 1 segundo o más.

Reproducción con exploración

La reproducción con exploración localizará y reproducirá automáticamente los orymeros 10 segundos de cada canción de un disco. Esta función continuará en el disco hasta que la cancele.

- * La reproducción con exploración será muy útil para seleccionar la canción deseada.
- Presione el botón [SCN] para iniciar la exploración de canciones. En el visualizador aparecerá "SCN".
- Para cancelar la reproducción con exploración, vuelva a presionar el botón [SCN]. "SCN" desaparecerá del visualizador, y continuará la reproducción de la canción actual.

Reproducción con exploración de discos

La reproducción con exploración de discos localizará y reproducirá los 10 primeros segundos de la primera canción de cada disco del cambiador de discos compactos actualmente seleccionado. Esta función continuará automáticamente hasta que la cancele.

- La reproducción con exploración de discos será muy útil para seleccionar el disco compacto deseado.
- Mantenga presionado el botón [SCN] durante 1 segundo o más. En el visualizador aparecerán "DISC" y "SCN", y se iniciará la reproducción de los discos.
- Para cancelar al reproducción con exploración de discos, vuelva a presionar el botón [SCN]. "DISC" y "SCN" desaparecerán del visualizador, y continuará la reproducción normal de discos desde la canción actual.

Operaciones del cambiador de discos compactos/minidiscos

Reproducción repetida

La reproducción repetida reproducirá continuamente la canción actual. Esta función continuará automáticamente hasta que la cancele.

- Presione el botón [RPT]. En el visualizador aparecerá "RPT" y se repetirá la canción actual.
- Para cancelar la función de repetición, vuelva a presionar el botón [RPT]. "RPT" desaparecerá del visualizador y se reanudará la reproducción normal.

Reproducción repetida de disco

Después de que se hayan reproducido todas las canciones del disco actual, la función de reproducción repetida de disco volverá a repetir el disco actual desde la primera canción. Esta función continuará automáticamente hasta que la cancele.

- Mantenga presionado el botón [RPT] durante 1 segundo o más. En el visualizador aparecerán "DISC" y "RPT", y se iniciará la reproducción repetida de disco.
- Para cancelar la función de reproducción repetida de disco, vuelva a presionar el botón [RPT]. "DISC" y "RPT" desaparecerán del visualizador y se reanudará la reproducción normal de la canción actual.

Reproducción aleatoria

La reproducción aleatoria seleccionará y reproducirá canciones individuales del disco sin orden particular. Esta función continuará automáticamente hasta que la cancele.

- Presione el botón [RDM]. En el visualizador aparecerá "RDM", y se iniciará la reproducción aleatoria.
- Para cancelar la reproducción aleatoria, vuelva a presionar el botón [RDM]. "RDM" desaparecerá del visualizador y se reanudará la reproducción normal.

Reproducción aleatoria de discos

La reproducción aleatoria de disco seleccionará y reproducirá automáticamente canciones o discos individuales sin orden en particular. Esta función continuará automáticamente hasta que la cancele.

- Mantenga presionado el botón [RDM] durante 1 segundo o más. En el visualizador aparecerán "DISC" y "RDM" y se iniciará la reproducción aleatoria de discos.
- Para cancelar la reproducción aleatoria de discos, vuelva a presionar el botón [RDM]. "DISC" y "RDM" desaparecerán del visualizador y se reanudará la reproducción normal desde la canción actual.

Operaciones del televisor

Funciones del sintonizador de televisión

Cuando haya conectado un sintonizador de televisión opcional a través del cable CeNET, esta unidad podrá controlar todas las funciones del sintonizador de televisión. Para contemplar programas de televisión, necesitará un sintonizador de televisión y un monitor.

Contemplación de programas de televisión

- Presione el botón [FNC] para seleccionar el modo de televisión.
- Presione el botón [BND] para seleccionar la bonda de televisión deseada (TV1 o TV2). Cada vez que presione el botón, la selección de entrada cambiará entre TV1 y TV2.
- Presione el botón [◀] o [▶] para sintonizar la emisora de televisión deseada.

Contemplación de vídeo

El sintonizador de televisión posee un terminal de entrada VTR al que podrá conectar un dispositivo externo. Conecte un reproductor de videocasetes (VCP) o una videograbadora (VCR) de 12 V al terminal de entrada del sintonizador de televisión.

- Presione el botón [►II] para seleccionar VTR.
- Para volver a emisiones de televisión, presione el botón [►■].

Sintonía

Existen 3 tipos de sintonía disponibles: sintonía con búsqueda, sintonía manual y sintonía memorizada.

Sintonía con búsqueda

- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda de televisión deseada (TV1 o TV2).
 - * Si en el visualizador está indicándose "MANU", mantenga presionado el botón [BND] durante 1 segundo o más. "MANU" desaparecerá del visualizador y podrá utilizar la sintonía con búsqueda.
- Presione el botón [◀] o [▶] para buscar automáticamente una emisora. Presione el botón [▶] para sintonizar automáticamente la siguiente emisora de televisión de frecuencia superior disponible, o el botón [◀] para sintonizar automáticamente emisoras de frecuencia inferior.

Sintonía manual

Existen 2 modos disponibles: sintonía rápida y sintonía por pasos.

Cuando utilice el modo de sintonía por pasos, la frecuencia cambiará un paso cada vez. En el modo de sintonía rápida, usted podrá sintonizar rápidamente la frecuencia deseada.

- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda deseada (TV1 o TV2).
 - * Si en el visualizador no está indicándose "MANU", mantenga presionado el botón [BND] durante 1 segundo o más. "MANU" aparecerá en el visualizador y podrá utilizar la sintonía manual.
- 2. Sintonice la emisora.

Sintonía rápida:

Mantenga presionado el botón [◀] o [▶] durante 1 segundo o más para sintonizar una emisora.

Sintonía por pasos:

Presione el botón [◀] o [▶] para sintonizar manualmente una emisora.

Invocación de una emisora memorizada

En la memoria existe un total de 12 posiciones de memorización (6 de TV1 y 6 de TV2) para almacenar emisoras de televisión. Esto le permitirá seleccionar sus emisoras favoritas de televisión y almacenarlas en la memoria para invocarlas posteriormente.

- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda de televisión deseada (TV1 o TV2).
- Presione el botón [DIRECT] correspondiente para invocar la emisora de televisión almacenada.
 - * Para almacenar la emisora de televisión actualmente sintonizada en la memoria, mantenga presionado uno de los botones [DIRECT] durante 2 segundos o más.

Memorización manual

- Seleccione la emisora de televisión deseada con la sintonía con búsqueda, la sintonía manual, o la sintonía memorizada.
- Para almacenar una emisora en la memoria, mantenga presionado uno de los botones [DIRECT] durante 2 segundos o más.

Almacenamiento automático

El almacenamiento automático selecciona automáticamente hasta 6 emisoras de televisión y las almacena en la memoria.

Si no pueden recibirse 6 emisoras, las previamente almacenadas permanecerán en sus posiciones de memoria.

- Presione el botón [BND] para seleccionar la banda de televisión deseada (TV1 o TV2).
- Mantenga presionado el botón [P/A] durante 2 segundos o más. Las emisoras con buena recepción se almacenarán automáticamente en los canales de memorización.

Exploración memorizada

La exploración memorizada permitirá que el usuario pueda ver cada emisora memorizada antes de pasar a la siguiente. Esta función será muy útil para buscar la emisora de televisión deseada almacenada en la memoria.

- 1. Presione el botón [P/A].
- Cuando sintonice la emisora deseada, vuelva a presionar el botón [P/A] para continuar recibiendo tal emisora.

Nota:

 Tenga cuidado de no mantener presionado el botón [P/A] durante 2 segundos o más, ya que se activaría la función de almacenamiento automático y la unidad comenzaría a memorizar emisoras.

Designación del área de televisión

Cuando seleccione el área de televisión (área de recepción de televisión), el ajuste de área del sintonizador de televisión cambiará.

- Mantenga presionado el botón [T] durante 1 segundo o más para cambiar a la visualización de selección de ajuste.
- Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "TV AREA".
- 3. Presione el botón [►Ⅱ].
- Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el área de recepción.
- Presione el botón [►II].
- Presione el botón [T] para volver al modo anterior.

Ajuste de diversidad de televisión

Usted podrá cambiar el ajuste de recepción para la antena de televisión conectada al sintonizador de televisión.

- Mantenga presionado el botón [T] durante 1 segundo o más para cambiar a la visualización de selección de ajuste.
- Presione el botón [◀] o [▶] para seleccionar "TV DIVER".
- Gire el mando [ROTARY] hacia la derecha para ajustar a "ON" o hacia la izquierda para ajustar a "OFF".

ON:

Ajusta la recepción acentuando las imágenes.

• OFF:

Desactiva la recepción en diversidad.

Presione el botón [T] para volver al modo anterior.

9. EN CASO DE DIFICULTAD

	Problema	Causa	Solución	
	La alimentación no se conecta. (No se produce sonido.)	El fusible está quemado.	Reemplace el fusible por otro del mismo amperaje. Si el fusible vuelve a quemarse, póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad.	
Generales		Las conexiones son incorrectas.	Póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad.	
	Al utilizar la unidad con amplificadores o con una antena motorizada, no sale sonido.	El conductor de la antena motorizada está cortocircuitado a tierra, o se necesita excesiva corriente para controlar remotamente los amplificadores o la antena motorizada.	Desconecte la alimentación de la unidad. Desconecte todos los conductores conectados al conductor de la antena motorizada. Compruebe todos los conductores para ver si existe un cortocircuito a masa utilizando un ohmímetro. Vuelva a conectar la alimentación de la unidad. Vuelva a conectar, uno tras otro, todos los conductores de control remoto del (de los) amplificador (es) al conductor de la antena motorizada. Si la alimentación de los amplificadores se desconecta antes de haber conectado todos los conductores, utilice un relé externo para suministrar tensión de alimentación remota (se requiere corriente excesiva).	
	No sucede nada al presionar los botones. La visualización no es precisa. El microprocesador ha funcionado mal debido al ruido, etc. Desconecte la alimentación, presione el botón [OPEN] y extraiga el panel de control desmontable (DCP). Mantenga presionado el botón de reposición durante unos 2 segundos con un objeto puntiagudo.		alimentación, presione el botón (OPEN) y extraiga el panel de control desmontable (DCP). Mantenga presionado el botón de reposición durante unos 2 segundos	
		Los conectores del panel de control desmontable (DCP) o de la unidad principal están sucios.	Limpie la suciedad con un paño suave ligeramente humedecido en alcohol de limpieza.	
actos	El disco compacto no se carga.	Ya hay otro disco compacto cargado.	Extraiga el disco compacto antes de cargar el nuevo.	
Reproductor de discos compactos	El sonido salta o se oye ruido.	El disco compacto está sucio.	Limpie el disco compacto con un paño suave.	
		El disco está muy rayado o alabeado.	Reemplace el disco compacto por otro que esté en buenas condiciones.	
	El sonido es malo inmediatamente después de haber conectado la alimentación.	diatamente formado gotas de agúa en el objetivo interno suando haya estacionado en un lugar		

10. INDICACIONES DE ERROR

Cuando ocurra un error, se visualizará el tipo del mismo. Tome las medidas descritas a continuación para solucionar el problema.

	Indicación de error	Causa	Solución
	ERROR 2	El disco compacto se haya atascado en el interior del reproductor de discos compactos y no puede extraerse.	Éste es un problema del reproductor de discos compactos. Póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad.
CD	ERROR 3	El disco compacto no puede reproducirse debido a ralladuras, etc.	Reemplace el disco compacto por otro que no esté rayado ni alabeado.
	ERROR 6	El disco compacto está cargado al revés en el reproductor de discos compactos y no puede reproducirse.	Extraiga el disco y cárguelo adecuadamente.
Cambiador de discos compactos	ERROR 2	No hay discos cargados en el interior del cambiador de discos compactos.	Éste es un problema del cambiador de discos compactos. Póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad.
lor de disco	ERROR 3	El disco compacto del cambiador de discos compactos no puede reproducirse debido a ralladuras, etc.	Reemplace el disco compacto por otro que no esté rayado ni alabeado.
Cambiad	ERROR 6	El disco compacto del cambiador de discos compactos no puede reproducirse debido a que está cargado al revés.	Extraiga el disco y cárguelo adecuadamente.
	ERROR H	Se visualizará cuando la temperatura del cambiador de minidiscos sea demasiado alta y la reproducción se haya parado automáticamente.	Reduzca la temperatura ambiental y espere durante cierto tiempo hasta que se enfríe el cambiador de minidiscos.
minidiscos	ERROR 2	En el interior del cambiador de minidiscos no hay minidisco cargado.	Ésta es una avería del mecanismo del cambiador de minidiscos, motivo por el que tendrá que consultar al establecimiento de adquisición del mismo.
Cambiador de minidiscos	ERROR 3	El minidisco del interior del cambiador de minidiscos no puede reproducirse debido a ralladuras, etc.	Reemplácelo por un disco no alabeado.
	ERROR 6	El minidisco del interior del cambiador de minidiscos no puede reproducirse debido a que está cargado al revés.	Extraiga el disco y después vuelva a cargarlo adecuadamente.
		Se visualizará cuando haya cargado un minidisco no grabado en el cambiador de minidiscos.	Cargue un minidisco grabado en el cambiador de minidiscos.

	Indicación de error	Causa	Solución
so	ERROR 2	No es posible reproducir un disco insertado en el cambiador de discos DVD.	Este es un fallo debido al mecanismo del cambiador de discos DVD. Consulte al establecimiento en el que adquirió la unidad.
videodiscos	ERROR 3	No es posible reproducir un disco debido a ralladuras, etc.	Vuelva a probarlo, o reemplace el disco por otro que no esté rallado ni alabeado.
de	ERROR 6	No es posible reproducir un disco DVD del cambiador debido a que está insertado al revés.	Extraiga el disco y después vuelva a cargarlo adecuadamente.
Cambiador	ERROR P	Error de nivel de censura de los padres	Ajuste el nivel de censura de los padres co- rrecto.
	ERROR R	Error de código de región	Extraiga el disco y corrija el error de región.

Si aparece una indicación de error no descrita arriba, presione el botón de reposición. Si el problema continúa, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el comercio en el que adquirió la unidad.